


CODESYS V3.5

Библиотека OwenVendorProtocols

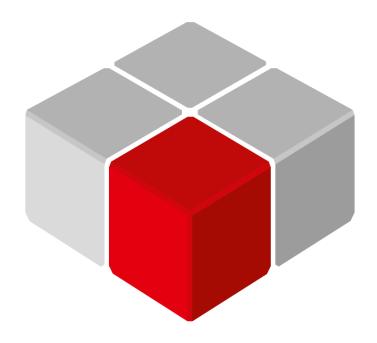

Руководство пользователя

12.07.2021

версия 2.4

Оглавление

1	Цел	ь документа	4
2	Опи	ісание библиотеки OwenVendorProtocols	5
	2.1	Установка библиотеки	5
	2.2	Добавление библиотеки в проект CODESYS	6
	2.3	Общие типы данных и POU	7
	2.3.1	Перечисление ERROR	7
	2.3.2	ΦБ COM_CONTROL	10
	2.3.3	Функции ErrorCodeToString	11
	2.3.4	Функции ErrorCodeToWstring	11
	2.4	Теплосчетчик ТЭМ-104/106 (ТЭСМА-104/106)	12
	2.4.1	ФБ ТЕМ10х	12
	2.4.2	Перечисление TEM10x_PARAMS	14
	2.4.3	Перечисление TEM10x_MEMORY_TYPES	15
	2.4.4	Функция GetCOMMACoefficient	15
	2.4.5	Функция SwapBytes	16
	2.5	Электросчетчики Меркурий 23х	17
	2.5.1	ФБ Mercury23x	17
	2.5.2	Перечисление MERCURY23x_PARAMS	20
	2.5.3	Перечисление MERCURY23x_REQUEST_CODE	21
	2.5.4	Перечисление MERCURY23x_EA_ENERGY_ARRAY	21
	2.5.5	Перечисление MERCURY23x_EA_MONTH	22
	2.5.6	Перечисление MERCURY23x_EA_TARIFF	22
	2.5.7	Структура MERCURY23x_ADDITIONAL_PARAMS	23
	2.5.8	Структура MERCURY23x_DEVICE_INFO	24
	2.5.9	Структура MERCURY23x_SYSTIME	24
	2.5.1	0 Функция GetValueBy3Bytes	25
	2.5.1	1 Функция GetValueBy4Bytes	26
	2.6	Электросчетчики Меркурий 20х	27
	2.6.1	ФБ Mercury20x	27
	2.6.2	Перечисление MERCURY20x_PARAMS	29
	2.6.3	Перечисление MERCURY20x_EA_MONTH	30
	2.6.4	Структура MERCURY20x_ADDITIONAL_PARAMS	30
	2.6.5	Структура MERCURY20x_DEVICE_INFO	30
	2.6.6	Структура MERCURY20x_FREQ_AND_TARIFF	31
	2.6.7	Структура MERCURY20x_FULL_POWER_AND_COS	31
	2.6.8	Структура MERCURY20x_STORED_ENERGY	31
	2.6.9	Функция GetRealByHEXBytes	32

1 Цель документа

2.7 Эле	ектросчетчики Энергомера с протоколом СЕ	33
2.7.1	ФБ Energomera_CE	33
2.7.2	Перечисление ENERGOMERA_CE_PARAMS	36
2.7.3	Перечисление ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH	37
2.7.4	Перечисление ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH	37
2.7.5	Перечисление ENERGOMERA_CE_TARIFF	37
2.7.6	Перечисление ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH_R5_1	38
2.7.7	Перечисление ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH_R5_1	38
2.7.8	Перечисление ENERGOMERA_CE_TARIFF_R5_1	38
2.7.9	Структура ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY	39
2.7.10	Структура ENERGOMERA_CE_DEVICE_CONFIG	39
2.7.11	Структура ENERGOMERA_CE_DEVICE_INFO	39
2.7.12	Структура ENERGOMERA_CE_TARIFF_VALUE	39
2.7.13	Структура ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY_R5_1	40
2.7.14	Структура ENERGOMERA_CE_MONTH_ENERGY_R5_1	40
2.7.15	Структура ENERGOMERA_CE_ENERGY_R5_1	40
2.7.16	Функция CalculateRealValue	41
2.8 Эле	ектросчетчики Энергомера с протоколом IEC 61107	42
2.8.1	ФБ Energomera_IEC	42
2.8.2	Перечисление ENERGOMERA_IEC_PARAMS	44
2.8.3	Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_DIRECTION	45
2.8.4	Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_PERIOD	45
2.8.5	Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_TYPE	46
2.8.6	Перечисление ENERGOMERA_IEC_TARIFF	46
2.8.7	Структура ENERGOMERA_IEC_CORIU	46
2.8.8	Структура ENERGOMERA_IEC_CORUU	47
2.8.9	Структура ENERGOMERA_IEC_CURRE	47
2.8.10	Структура ENERGOMERA_IEC_ENERGY	47
2.8.11	Структура ENERGOMERA_IEC_POWER_COEF	47
2.8.12	Структура ENERGOMERA_IEC_RTC_CORRECTION	48
2.8.13	Структура ENERGOMERA_IEC_VOLTA_DATA	48
2.8.14	Структура ENERGOMERA_IEC_102_ENERGY_REQ	48
2.8.15	Структура ENERGOMERA_IEC_ENERGY_REQ	49
2.8.16	Структура ENERGOMERA_IEC_MONTH_DAY_ENERGY	49

1 Цель документа

Настоящее руководство описывает настройку обмена данными с тепло/электросчетчиками и другими устройствами по нестандартным протоколам обмена для контроллеров OBEH, программируемых в среде CODESYS V3.5, с использованием библиотеки OwenVendorProtocols. Руководство предназначено для пользователей, которые обладают базовыми навыками работы с CODESYS и ПЛК, поэтому общие вопросы (например, создание и загрузка проектов) в данном документе не рассматриваются. Основная информация приведена в документах CODESYS V3.5. Первый старт и CODESYS V3.5. FAQ, которые доступны на сайте OBEH в разделе CODESYS V3/Документация.

Несмотря на постепенную унификацию промышленных протоколов, на рынке автоматизации до сих пор представлено множество устройств (тепло/электросчетчиков, расходомеров, газоанализаторов и т. д.), которые поддерживают опрос только по своему собственному специфическому протоколу.

Библиотека **OwenVendorProtocols** содержит готовые блоки опроса для некоторых подобных приборов. Поскольку реализация протокола может отличаться в зависимости от аппаратной модификации и версии прошивки прибора — то гарантировать работоспособность всего функционала библиотеки для конкретного устройства не представляется возможным. В описании конкретного блока указывается модификация и версия прошивки прибора, с которым проводилось тестирование.

Список приборов, поддержанных в библиотеке:

- Теплосчетчик ТЭМ-104/106 (ТЭСМА-104/106);
- Трехфазные электросчетчики Меркурий 23х;
- Однофазные электросчетчики Меркурий 20х;
- Электросчетчики Энергомера с протоколом СЕ;
- Электросчетчики Энергомера с протоколом IEC 61107.

Если вы заинтересованы в разработке блоков опроса для приборов, которые в данный момент отсутствуют в библиотеке — то присылайте свои предложения на электронный адрес e.kislov@owen.ru. Разработка новых блоков по запросу возможна в том случае, если:

- у вас есть нужный прибор;
- вы можете подключить его к ПК с адекватными характеристиками (не хуже Intel Core i5, 8 Gb RAM):
- вы можете обеспечить удаленный доступ к этому ПК по стабильному каналу связи и принимать участие в отладке (имитировать изменение параметров и т. д.)



ПРИМЕЧАНИЕ

Для использования библиотеки требуется версия CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 или выше.



ПРИМЕЧАНИЕ

Работа библиотеки поддерживается только на контроллерах OBEH и виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3.

2 Описание библиотеки OwenVendorProtocols

2.1 Установка библиотеки

Библиотека **OwenVendorProtocols** доступна для загрузки на сайте компании <u>OBEH</u> в разделе **CODESYS V3/Библиотеки**.

Для установки библиотеки в **CODESYS** в меню **Инструменты** следует выбрать пункт **Репозиторий библиотек**, нажать кнопку **Установить** и указать путь к файлу библиотеки:

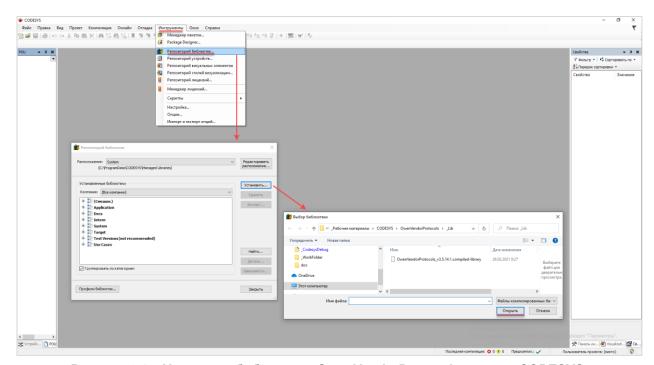


Рисунок 2.1 – Установка библиотеки OwenVendorProtocols в среду CODESYS

2.2 Добавление библиотеки в проект CODESYS

Для добавления библиотеки **OwenVendorProtocols** в проект **CODESYS** в **Менеджере библиотек** следует нажать кнопку **Добавить библиотеку**, в появившемся списке выбрать библиотеку **OwenVendorProtocols** и нажать **OK**.

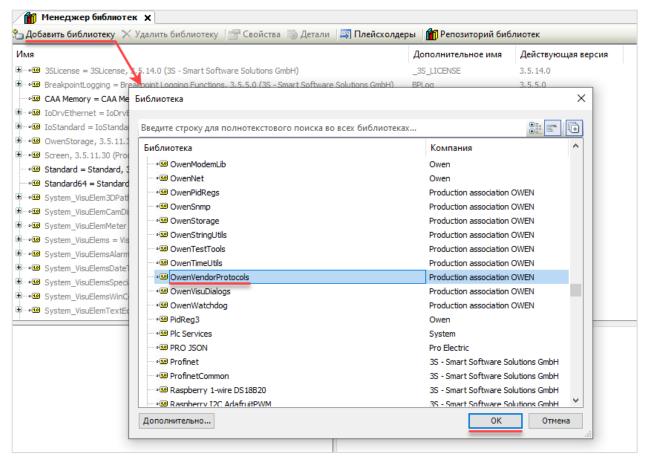


Рисунок 2.2 - Добавление библиотеки OwenVendorProtocols

После добавления библиотека появится в списке Менеджера библиотек:

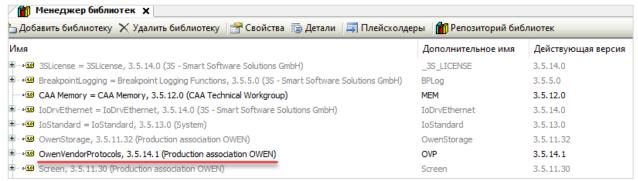


Рисунок 2.3 - Список библиотек проекта



ПРИМЕЧАНИЕ

При обращении к типам данных и POU библиотеки следует перед их названием указывать префикс **OVP** (пример: **OVP.ERROR**).

2.3 Общие типы данных и POU

2.3.1 Перечисление ERROR

Перечисление **ERROR** описывает ошибки, которые могут возникнуть во время вызова ФБ и функций библиотеки.

Таблица 2.3.1 – Описание элементов перечисления ERROR

Название	Значение	Описание		
Общие ошибки				
NO_ERROR	0	Нет ошибок		
TIME_OUT	1	Ошибка таймаута		
HANDLE_INVALID	10	Некорректное значение дескриптора интерфейса		
ERROR_UNKNOWN	11	Неизвестная ошибка (зарезервировано для будущих версий)		
WRONG_PARAMETER	12	Как минимум один из аргументов ФБ имеет некорректное значение		
WRITE_INCOMPLETE	13	Отправка сообщения не была завершена		
INVALID_DATAPOINTER	20	Некорректный указатель на буфер данных		
INVALID_DATASIZE	21	Некорректный размер буфера данных		
INVALID_ADDR	22	Некорректное значение в поле IP-адреса		
	Оши	бки UDP/TCP		
UDP_RECEIVE_ERROR	30	Ошибка получения UDP-запроса		
UDP_SEND_ERROR	31	Ошибка отправки UDP-запроса		
UDP_SEND_NOT_COMPLETE	32	Отправка UDP-запроса не была завершена (зарезервировано для будущих версий)		
UDP_OPEN_ERROR	33	Ошибка создания UDP-сокета		
UDP_CLOSE_ERROR	34	Ошибка закрытия UDP-сокета		
TCP_SEND_ERROR	40	Ошибка отправки ТСР-запроса		
TCP_RECEIVE_ERROR	41	Ошибка получения ТСР-запроса		
TCP_OPEN_ERROR	42	Ошибка создания ТСР-сокета		
TCP_CONNECT_ERROR	43	Ошибка при установке ТСР-соединения		
TCP_CLOSE_ERROR	44	Ошибка при закрытия ТСР-соединения		
TCP_SERVER_ERROR	45	Ошибка TCP-сервера (зарезервировано для будущих версий)		
TCP_NO_CONNECTION	46	ТСР-соединение отсутствует		
IOCTL_ERROR	47	Внутренняя ошибка при использовании системных вызовов		
	Оши	бки Modbus		
ILLEGAL_FUNCTION	50	Данная функция Modbus не поддерживается slave- устройством		
ILLEGAL_DATA_ADDRESS	51	Как минимум один из регистров, указанных в запросе, отсутствует в slave-устройстве		
ILLEGAL_DATA_VALUE	52	Некорректное значение в поле данных		
SLAVE_DEVICE_FAILURE	53	Slave-устройство не может обработать данный запрос		
	Специф	ические ошибки		
RESPONSE_CRC_FAIL	60	Рассчитанная CRC не соответствует CRC посылки		
NOT_OWEN_DEVICE	61	Данное устройство не является контроллером ОВЕН		

Название	Значение	Описание
	Ошибки	ФБ Mercury23x
MERCURY23x_INCORRECT_ACC ESS_LEVEL	100	Некорректный номер уровня доступа (см. вход usiAccessLevel)
MERCURY23x_RESPONSE_CRC_ FAIL	101	Некорректная контрольная сумма ответа
MERCURY23x_RESPONSE_FRO M_WRONG_DEVICE	102	Адрес в ответе не соответствует адресу в запросе
	Ошибки	ФБ Mercury20x
MERCURY20x_RESPONSE_CRC_ FAIL	200	Некорректная контрольная сумма ответа
MERCURY20x_RESPONSE_FRO M_WRONG_DEVICE	201	Адрес в ответе не соответствует адресу в запросе
	Ошибки Ф	Б Energomera_CE
ENERGOMERA_CE_CRC_FAIL	300	Некорректная контрольная сумма ответа
ENERGOMERA_CE_RESPONSE_ FROM_WRONG_DEVICE	301	Адрес в ответе не соответствует адресу в запросе
ENERGOMERA_CE_COMMAND_ MISSING	302	Неподдерживаемая команда
ENERGOMERA_CE_REQUEST_F ORMAT_INVALID	303	Неверный формат принятого пакета
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _ACCESS_LEVEL	304	Недостаточный уровень доступа для выполнения команды
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _PARAMS_COUNT	305	Неверное количество параметров для выполнения команды
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _CONFIGURATION	306	Текущая конфигурация не позволяет выполнить эту команду
ENERGOMERA_CE_UNPRESSED _ACCESS_BUTTON	307	Не нажата кнопка "Доступ" для выполнения команды через оптопорт
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _PARAMS	308	Неверные параметры для выполнения команды
ENERGOMERA_CE_INVALID_ME MORY_RECORD	309	Несуществующая или неверная запись в памяти
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _TARIFF_PROGRAMM	310	Недопустимая тарифная программа
ENERGOMERA_CE_EXTERNAL_ MEMORY_READ_ERROR	311	Ошибка чтения внешней памяти
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _RESPONSE_DIRECTION	312	Ошибка бита направления в ответе от устройства
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _RESPONSE_DATA_SIZE	313	Количество данных, указанных в SERV-байте, не соответствует реальному количеству данных в ответе
ENERGOMERA_CE_INCORRECT _RESPONSE_ERROR_SIZE	314	При ошибке, указанной в SERV-байте, в ответе более одного байта данных
ENERGOMERA_CE_DEVICE_UN DEFINED_ERROR	315	Прибор сообщил об ошибке обмена без номера ошибки
	Ошибки ФЕ	5 Energomera_IEC
ENERGOMERA_IEC_CRC_FAIL	400	Некорректная контрольная сумма ответа
ENERGOMERA_IEC_NAK_RESP ONSE	401	В ответ на запрос получено «NAK»
ENERGOMERA_IEC_DEVICE_UN DEFINED_ERROR	402	Прибор сообщил об ошибке обмена без номера ошибки

Название	Значение	Описание
ENERGOMERA_IEC_INVALID_RE SPONSE	403	Некорректный ответ от устройства
ENERGOMERA_IEC_SUPPLY_UN DERVOLTAGE	404	Пониженное напряжение питания (ERR 01)
ENERGOMERA_IEC_INCORRECT _PASSWORD	405	Неверный пароль (ERR 03)
ENERGOMERA_IEC_INTERFACE _POLL_ERROR	406	Ошибка обмена по интерфейсу (ERR 04)
ENERGOMERA_IEC_PROTOCOL _ERROR	407	Ошибка протокола (ERR 05)
ENERGOMERA_IEC_DEVICE_RE SPONSE_TIME_OUT	408	Таймаут при приеме сообщения (ERR 07)
ENERGOMERA_IEC_DEVICE_RE QUEST_TIME_OUT	409	Таймаут при передаче сообщения (ERR 08)
ENERGOMERA_IEC_INCORRECTPASSWORD_LIMIT	410	Исчерпан лимит ошибок ввода неверного пароля (ERR 09)
ENERGOMERA_IEC_INCORRECTARRAY_ELEMENT	411	Недопустимое количество параметров в массиве (ERR 10)
ENERGOMERA_IEC_UNSUPPOR TED_PARAM	412	Параметр не поддерживается устройством (ERR 12)
ENERGOMERA_IEC_PROGRAMM ING_BAN	413	Запрет программирования (ERR 14)
ENERGOMERA_IEC_FORBIDDEN _READ	414	Недопустимое чтение (ERR 15)
ENERGOMERA_IEC_CALIBRATIO N_BAN	415	Калибровка запрещена (ERR 16)
ENERGOMERA_IEC_INCORRECT _PARAM_VALUE	416	Недопустимое значение параметра (ERR 17)
ENERGOMERA_IEC_INVALID_PA RAM_VALUE	417	Недопустимое значение параметра (ERR 18)
ENERGOMERA_IEC_MEASURING _ERROR	418	Ошибка измерителя (ERR 20)
ENERGOMERA_IEC_RTC_ERRO R	419	Неполадки в работе часов реального времени (ERR 21)
ENERGOMERA_IEC_BUFFER_SI ZE_ERROR	420	Ответ на запрос превышает размер выходного буфера (ERR 22)
ENERGOMERA_IEC_SEAL_ERRO R	421	Ошибка модуля электронной пломбы (ERR 23)
ENERGOMERA_IEC_INCORRECT _BUILD	422	Неверное исполнение счетчика (ERR 31)
ENERGOMERA_IEC_RETAIN_ER ROR	423	Сбой энергонезависимой памяти (ERR 32)
ENERGOMERA_IEC_MEASURING _CRC_ERROR	424	Ошибка контрольной суммы метрологических параметров (ERR 36)
ENERGOMERA_IEC_SUM_PARA MS_CRC_ERROR	425	Ошибка контрольной суммы накапливаемых параметров (ERR 37)
ENERGOMERA_IEC_PROGRAMM _CRC_ERROR	426	Ошибка контрольной суммы кода в памяти (ERR 38)
ENERGOMERA_IEC_GSM_ERRO R	427	Ошибка GSM-модуля (ERR 50)

2.3.2 ФБ COM_CONTROL

Функциональный блок **COM_Control** используется для открытия COM-порта с заданными настройками, а также его закрытия.



ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускается открытие уже используемого СОМ-порта (например, добавленного в проект с помощью <u>стандартных средств конфигурирования</u>).

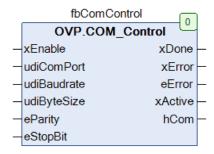


Рисунок 2.3.1 – Внешний вид ФБ COM_Control на языке CFC

Таблица 2.3.2 - Описание входов и выходов ФБ COM_Control

Название	Тип Описание			
Входы				
xEnable	BOOL	По переднему фронту происходит открытие COM-порта, по заднему – закрытие		
udiComPort	UDINT	Номер СОМ-порта		
udiBaudrate	UDINT	Скорость обмена в бодах. Стандартные возможные значения: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200		
udiByteSize UDINT(78)		Число бит данных (7 или 8)		
eParity <u>COM_PARITY</u> Pe		Режим контроля четности		
eStopBit COM STOPBIT		Число стоп-бит		
Выходы				
xDone	BOOL	Принимает TRUE на один цикл ПЛК при успешном открытии порта		
xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки		
eError	<u>ERROR</u>	Статус работы ФБ (или код ошибки)		
xActive	BOOL	Пока порт открыт, данный выход имеет значение TRUE		
hCom	CAA.HANDLE	Дескриптор СОМ-порта		

2.3.3 Функции ErrorCodeToString

Функция ErrorCodeToString преобразует код ошибки из перечисления ERROR в строку типа STRING(100).



Рисунок 2.3.2 – Внешний вид функции ErrorCodeToString на языке CFC

Таблица 2.3.3 – Описание входов и выходов функции ErrorCodeToString

Название	Тип	Описание	
Входы			
eErrorCode <u>ERROR</u> Код ошибки			
Выходы			
ErrorCodeToString	STRING(100)	Описание ошибки	

2.3.4 Функции ErrorCodeToWstring

Функция ErrorCodeToWstring преобразует код ошибки из перечисления ERROR в строку типа WSTRING(100).




Рисунок 2.3.3 – Внешний вид функции ErrorCodeToWstring на языке CFC

Таблица 2.3.4 – Описание входов и выходов функции ErrorCodeToWstring

Название	Тип	Описание	
		Входы	
eErrorCode	ERROR	Код ошибки	
Выходы			
ErrorCodeToWstring	WSTRING(100)	Описание ошибки	

2.4 Теплосчетчик ТЭМ-104/106 (ТЭСМА-104/106)

2.4.1 ФБ ТЕМ10х

Функциональный блок **TEM10x** используется для опроса теплосчетчиков **TЭM-104/106** (**TЭСМА-104/106**), производимых <u>группой компанией «ТЭМ»</u>. При разработке блока использовалась спецификация протокола, доступная по <u>ссылке</u>. Тестирование проводилось на приборе **ТЭСМА-106** с версией прошивки **v2.30**.

Пример создан в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и подразумевает запуск на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 с таргет-файлом 3.5.14.30. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device — Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example TEM106 3514v1.projectarchive

Описание работы блока:

По переднему фронту на входе **xExecute** происходит отправка запроса на чтение параметра(-ов) теплосчетчика с адресом устройства **usiDeviceAddr** через COM-порт, определяемый дескриптором **hCom**, полученным от ФБ <u>COM Control</u>. Выбор считываемого параметра осуществляется с помощью входа **eParam**, представляющего собой перечисление типа <u>TEM10x_PARAMS</u>. Для отправки произвольного запроса вход **eParam** должен иметь значение **TEM10x_PARAMS.USER_DEFINED**. В этом случае параметры запроса определяются значениями входов **eMemoryType** (тип памяти счетчика), **udiMemoryAddr** (начальный адрес памяти) и **usiBlockSize** (размер считываемого блока данных в байтах). Описание типов памяти и карта адресов параметров приведена в спецификации протокола.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**. Полученные данные помещается в буфер, расположенный по указателю **pData** и имеющий размер **szData** байт. В описании перечисления <u>TEM10x PARAMS</u> приведены типы данных переменных, которые должны быть размещены под указателем при считывании конкретного параметра(-ов). В случае использования запроса **USER_DEFINED** тип данных следует смотреть в спецификации протокола.

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом **usiRetry** (значение **0** соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход **xError** принимает значение **TRUE**, а выход **eError** = **TIME_OUT**.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.

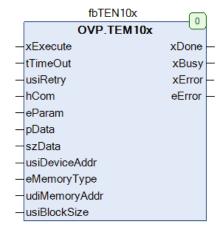


Рисунок 2.4.1 - Внешний вид ФБ ТЕМ10х на языке СFС

Таблица 2.4.1 – Описание входов и выходов ФБ ТЕМ10х

Название	Тип	Описание	
	,	Входы	
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократная (с возможностью переповторов в случае отсутствия ответа) отправка запроса	
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)	
usiRetry	USINT	Число переповторов в случае отсутствия ответа	
hCom	CAA.HANDLE	Дескриптор СОМ-порта, полученный от ФБ <u>COM Control</u>	
eParam	TEM10x_PARAMS	Считываемый параметр/группа параметров	
pData	CAA.PVOID	Указатель на буфер приема	
szData	CAA.SIZE	Размер буфера приема в байтах	
usiDeviceAddr	USINT	Адрес счетчика (0 – широковещательная рассылка, на которую отвечает счетчик с любым адресом)	
eMemoryType	TEM10x_MEMORY_TYPES	Тип памяти, для которого формируется запрос (для TEM10x_PARAMS.USER_DEFINED)	
udiMemoryAddr	UDINT	Начальный адрес считываемых данных (для TEM10x_PARAMS.USER_DEFINED)	
usiBlockSize	USINT(164)	Размер считываемых данных в байтах (для TEM10x_PARAMS.USER_DEFINED)	
Выходы			
xDone	BOOL	TRUE – получен корректный ответ от slave- устройства	
xBusy	BOOL	TRUE – ФБ находится в работе	
xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки	
eError	ERROR	Статус работы ФБ (или код ошибки)	

2.4.2 Перечисление TEM10x_PARAMS

Перечисление **TEM10x_PARAMS** описывает основные параметры теплосчетчика. Названия элементов перечисления соответствуют названиям параметров в спецификации протокола.

Таблица 2.4.2 – Описание элементов перечисления TEM10x_PARAMS

Название	Значение	Описание	Тип переменной
USER_DEFINED	0	Произвольный запрос. Адрес, размер считываемых данных и тип запрашиваемой памяти задаются пользователем при вызове ФБ	см. спецификацию протокола
CHANNEL_TESTING	1	Тестирование канала связи путем считывания модификации счетчика	STRING
SERIAL_NUMBER	2	Серийный номер счетчика	UDINT
SYSTEM_DATA	3	Число, тип систем и битовые маски ошибок датчиков – см. подробнее в спецификации протокола	ARRAY [125] OF BYTE
T_N	4	Показания датчиков температуры	ARRAY [16] OF REAL
P_N	5	Показания датчиков давления	ARRAY [16] OF REAL
GV_78	6	Расход объемный (доп. расх.)	ARRAY [12] OF REAL
RASHOD_V	7	Расход объемный	ARRAY [16] OF REAL
RASHOD_M	8	Расход массовый	ARRAY [16] OF REAL
FREQAN_V	9	Частота	ARRAY [16] OF REAL
СОММА	10	Код приводящего коэффициента, используемый при расчетах интегралов энергии, массы и объема (см. спецификацию протокола и функцию GetCOMMACoefficient)	ARRAY [16] OF BYTE
LVOLUME	11	Промежуточный объем	ARRAY [16] OF REAL
VOLUME	12	Объем	ARRAY [16] OF UDINT
LVOLUME_78	13	Промежуточный объем доп. расх.	ARRAY [12] OF REAL
VOLUME_78	14	Объем доп. расх.	ARRAY [12] OF UDINT
LMASS	15	Промежуточная масса	ARRAY [16] OF REAL
MASS	16	Macca	ARRAY [16] OF UDINT
LENERGY	17	Промежуточная энергия	ARRAY [16] OF REAL
ENERGY	18	Энергия	ARRAY [16] OF UDINT
LENERGYALL	19	Общая промежуточная энергия	REAL
ENERGYALL	20	Общая потребленная энергия	UDINT
RTC	21	Системное время счетчика	DT

2.4.3 Перечисление TEM10x_MEMORY_TYPES

Перечисление **TEM10x_MEMORY_TYPES** описывает тип памяти счетчика, который используется при отправке произвольного запроса (**TEM10x_PARAMS.USER_DEFINED**).

Таблица 2.4.3 - Описание элементов перечисления TEM10x_MEMORY_TYPES

Название	Значение	Описание
TIMER_128	0	Таймер 128 байт
TIMER_2048	1	Таймер 2к байт
FLASH	2	FLASH-память

2.4.4 Функция GetCOMMACoefficient

Функция **GetCOMMACoefficient** используется для расчета приводящего коэффициента. Этот коэффициент используется в вычислениях приведенных значений интегралов накопленной энергии, массы и объема. Пример формулы расчета интеграла энергии:

Q = (ENERGY + LENERGY) / K,

где K = GetCOMMACoefficient(COMMA, xIsEnergyCoefficient)

Для массы и объема формула аналогична.



Рисунок 2.4.2 – Внешний вид функции GetCOMMACoefficient на языке CFC

Таблица 2.4.4 – Описание входов и выходов функции GetCOMMACoefficient

Название	Тип	Описание	
		Входы	
byComma	BYTE	Значение кода приводящего коэффициента (TEM10x_PARAMS.COMMA)	
xIsEnergyCoefficient	BOOL	TRUE – расчет коэффициента для энергии, FALSE – для массы и объема	
Выходы			
GetCOMMACoefficient	UDINT	Рассчитанное значение приводящего коэффициента	

2.4.5 Функция SwapBytes

Функция **SwapBytes** меняет порядок байт блоками по 4 байта (A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 --> D1 C1 B1 A1 D2 C2 B2 A2). Это может потребоваться при чтении массивов переменных размером 4 байта (типа FLOAT и LONG) при произвольных запросах (**TEM10x_PARAMS.USER_DEFINED**) — например, при чтении времени наработки (time_wrk).




Рисунок 2.4.3 - Внешний вид функции SwapBytes на языке CFC

Таблица 2.4.5 – Описание входов и выходов функции SwapBytes

Название	Тип	Описание
		Входы
pbySource	CAA.PVOID	Указатель на буфер исходных данных
pbyDestination	CAA.PVOID	Указатель на буфер, в который будут помещены данные с измененным порядком байт
uiSwapDataSize	CAA.SIZE Размер буфера в байтах	
Выходы		
SwapBytes	BOOL	TRUE – завершение работы функции

2.5 Электросчетчики Меркурий 23х

2.5.1 ФБ Mercury23x

Функциональный блок **Mercury23x** используется для опроса трехфазных электросчетчиков **Меркурий** (модели 230, 231, 234, 236, 238, 203.2TD, 204, 208), производимых <u>группой компанией «ИНКОТЕКС»</u>. При разработке блока использовалась спецификация протокола, доступная по <u>ссылке</u>. Тестирование проводилось на приборе **Меркурий 236 ART-03 PQRS** с версией прошивки **8.0.0**.

Пример создан в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и подразумевает запуск на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 с таргет-файлом 3.5.14.30. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example Mercury236 3514v1.projectarchive

Описание работы блока:

По переднему фронту на входе **xExecute** происходит открытие канала связи (с уровнем доступа usiAccessLevel и паролем sPassword; в зависимости от значения входа xUseHexPassword пароль отправляется либо в виде ASCII-символов (**FALSE**), либо в виде HEX-кодов (**TRUE**)) и отправка запроса на чтение или запись параметра(-ов) электросчетчика с адресом устройства **usiDeviceAddr** через СОМ-порт, определяемый дескриптором **hCom**, полученным от ФБ <u>COM Control</u>. Выбор считываемого/записываемого параметра осуществляется с помощью входа представляющего собой перечисление типа MERCURY23x PARAMS. Для отправки произвольного запроса вход eParam должен иметь значение MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED. В этом случае параметры запроса определяются значениями входов eRequestCode (код запроса), usiParamNumber (номер запрашиваемого параметра), xUseParamNumber (TRUE – использовать в запросе номер параметра; в некоторых запросах он не требуется), byExtendedData (расширение параметров запроса) и xUseExtendedData (TRUE – использовать в запросе расширение параметров запроса; в некоторых запросах это не требуется). Если в запросе должны быть переданы записываемые данные – они размещаются по указателю **pRequestData**, а вход szRequestData определяет размер буфера записываемых данных в байтах. Описание параметров конкретного запроса можно найти в спецификации протокола.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**. Полученные данные помещается в буфер, расположенный по указателю **pResponseData** и имеющий размер **szResponseData** байт. В описании перечисления <u>MERCURY23x_PARAMS</u> приведены типы данных переменных, которые должны быть размещены под указателем при считывании или записи конкретного параметра(-ов). В случае использования запроса **USER_DEFINED** тип данных следует смотреть в спецификации протокола.

Для запроса массивов накопленной энергии (MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS) используются дополнительные входы eEnergyArray (номер запрашиваемого массива), eMonth (номер запрашиваемого месяца) и eTariff (номер запрашиваемого тарифа).

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом usiRetry (значение 0 соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход xError принимает значение TRUE, а выход eError = TIME_OUT. В случае получения некорректного ответа (с некорректным адресом счетчика или CRC) выход xError принимает значение TRUE, а на выходе eError отображается код ошибки из перечисления ERROR.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.

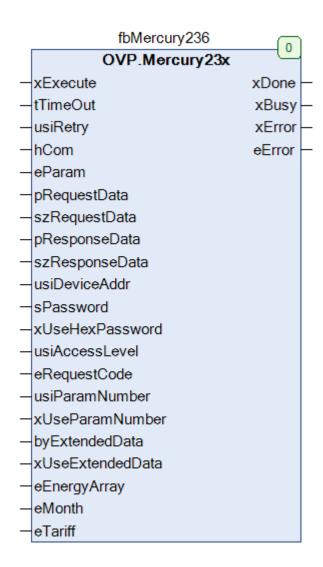


Рисунок 2.5.1 - Внешний вид ФБ Mercury23x на языке CFC

Таблица 2.5.1 – Описание входов и выходов ФБ Mercury23x

Название	Тип	Описание
	Входы	
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократное (с возможностью переповторов в случае отсутствия ответа) открытие канала связи и отправка запроса
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)
usiRetry	USINT	Число переповторов в случае отсутствия ответа
hCom	CAA.HANDLE	Дескриптор СОМ-порта, полученный от ФБ <u>COM_Control</u>
eParam	MERCURY23x PARAMS	Считываемый/записываемый параметр/группа параметров

pRequestData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных запроса
szRequestData	CAA.SIZE	Размер буфера данных запроса в байтах
pResponseData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных ответа
szResponseData	CAA.SIZE	Размер буфера данных ответа в байтах
usiDeviceAddr	USINT	Адрес устройства. Возможные значения: 0 — универсальный адрес. На запрос по данному адресу отвечает любой счетчик. Адрес 0 нельзя использовать для команд управления или изменения параметров (программирования). 1240 — уникальный адрес прибора для чтения данных или программирования параметров. 254 — широковещательный адрес. При запросе с широковещательным адресом все счетчики исполняют принятую команду без выдачи в
		канал связи какого-либо ответа. 241255 (кроме 254) - не используется
sPassword	STRING(6)	Пароль уровня доступа
xUseHexPasswoord	BOOL	Тип кодировки пароля (TRUE – пароль в HEX- кодировке, FALSE – пароль в ASCII-кодировке)
usiAccessLevel	USINT(12)	Уровень доступа (1 – первый уровень доступа, 2 – второй уровень доступа). Для первого уровня доступа доступны не все команды
eRequestCode	MERCURY23x_REQUEST_CODE	Код запроса (для MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED)
usiParamNumber	USINT	Номер запрашиваемого параметра (для MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED)
xUseParamNumber	BOOL	Признак наличия в запросе кода параметра usiParamNumber (для MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED)
byExtendedData	BYTE	Расширение параметров запроса (для MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED)
xUseExtendedData	BOOL	Признак наличия в запросе расширения параметров запроса byExtendedData (для MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED)
eEnergyArray	MERCURY23x EA ENERGY ARRAY	Номер запрашиваемого массива (для MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS)
eMonth	MERCURY23x_EA_MONTH	Номер запрашиваемого месяца (для MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS)
eTariff	MERCURY23x EA TARIFF	Номер запрашиваемого тарифа (для MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS)
	Выходы	
xDone	BOOL	TRUE – получен корректный ответ от slave- устройства
xBusy	BOOL	TRUE – ФБ находится в работе
xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	<u>ERROR</u>	Статус работы ФБ (или код ошибки)

2.5.2 Перечисление MERCURY23x_PARAMS

Перечисление **MERCURY23x_PARAMS** описывает основные параметры и команды электросчетчика.

Таблица 2.5.2 - Описание элементов перечисления MERCURY23x_PARAMS

Таолица 2.3.2 – Описание элементов перечисления мытоокт 23х_г Акама					
Название	Значение	Описание	Тип переменной по указателю pRequestData	Тип переменной по указателю pResponseData	
USER_DEFINED	0	Произвольный запрос. Параметры запроса задаются пользователем при вызове ФБ	см. спецификацию протокола	см. спецификацию протокола	
DEVICE_INFO	1	Сервисная информация о приборе	-	MERCURY23x_DEVICE_ INFO	
STATE_BYTES	2	Байты состояния ¹	-	ARRAY [05] OF BYTE	
GET_RTC	3	Чтение системного времени	-	MERCURY23x_SYSTIME	
SET_RTC	4	Установка системного времени	MERCURY23x SYS TIME	-	
SET_TIME_COR RECTION	5	Установка времени коррекции²	TOD	-	
GET_TIME_COR RECTION	6	Чтение времени коррекции	-	ARRAY [12] OF DT	
DATA_FIXATION	7	Команда фиксации данных	-	-	
REBOOT	8	Команда перезагрузки прибора	-	-	
ADDITIONAL_PA RAMS	9	Чтение вспомогательных параметров (напряжения, тока, мощности и т.д.)	-	MERCURY23x_ADDITIO NAL_PARAMS	
ENERGY_ARRA YS	10	Чтение массивов накопленной энергии	-	ARRAY [14] OF REAL	
GET_FIXED_ENE RGY	11	Чтение зафиксированной мгновенной мощности	-	ARRAY [14] OF REAL	
GET_FIXED_ENE RGY_COEF	12	Чтение зафиксированных коэффициентов мощности	-	ARRAY [14] OF REAL	
GET_FIXED_TIM ESTAMP	13	Чтение даты и времени фиксации данных	-	MERCURY23x_SYSTIME	
GET_FIXED_ALL _ENERGY	14	Чтение зафиксированного количества энергии по сумме тарифов	-	ARRAY [14] OF REAL	

¹ См. расшифровку байтов состояния в описании протокола (приложение A).

² Процедура коррекции времени допускается один раз в сутки в пределах четырех минут. Коррекция времени происходит итерационно и занимает столько времени, на сколько время корректируется. Коррекция времени назад производится путем торможения внутренних часов. Если во время коррекции времени снимается питание со счетчика, то процедура коррекции будет продолжена после включения питания. Фиксация времени коррекции в кольцевом буфере коррекции времени и даты будет произведена сразу после поступления запроса. При этом на время выполнения коррекции в слове состоянии счетчика устанавливается флаг E – 47.

2.5.3 Перечисление MERCURY23x_REQUEST_CODE

Перечисление MERCURY23x_REQUEST_CODE описывает код запроса, который используется при отправке произвольного запроса (MERCURY23x_PARAMS.USER_DEFINED).

Таблица 2.5.3 – Описание элементов перечисления MERCURY23x_REQUEST_CODE

Название	Значение	Описание
CODE_0	16#00	Запросы делятся на следующие группы:
CODE_1	16#01	1. Запрос на тестирование канала связи (код
CODE_2	16#02	запроса 16#00)
CODE_3	16#03	2. Запросы на открытие/закрытие канала связи (коды запроса 16#01, 16#02)
CODE_4	16#04	3. Запросы на запись параметров (коды запроса
CODE_5	16#05	16#03, 16#07)
CODE_6	16#06	4. Запросы на чтение параметров (коды запроса
CODE_7	16#07	16#04, 16#05, 16#06, 16#08, 16#15, 16#17, 16#18)
CODE_8	16#08	
CODE_15	16#15	
CODE_16	16#16	
CODE_17	16#17	
CODE_18	16#18	

2.5.4 Перечисление MERCURY23x_EA_ENERGY_ARRAY

Перечисление MERCURY23x_EA_ENERGY_ARRAY описывает номер запрашиваемого массива, который используется при отправке запроса на чтение массивов накопленной энергии (MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS).

Таблица 2.5.4 – Описание элементов перечисления MERCURY23x_EA_ENERGY_ARRAY

Название	Значение	Описание
FROM_RESET	16#00	От сброса
CURRENT_YEAR	16#01	За текущий год
PREVIOUS_YEAR	16#02	За предыдущий год
SELECTED_MONTH	16#03	За выбранный месяц
CURRENT_DAY	16#04	За текущие сутки
PREVIOUS_DAY	16#05	За предыдущие сутки
BEGINNING_CURRENT_YEAR	16#09	На начало текущего года
BEGINNING_PREVIOUS_YEAR	16#0A	На начало предыдущего года
BEGINNING_CURRENT_MONTH	16#0B	На начало текущего месяца
BEGINNING_CURRENT_DAY	16#0C	На начало текущих суток
BEGINNING_PREVIOUS_DAY	16#0D	На начало предыдущих суток

2.5.5 Перечисление MERCURY23x_EA_MONTH

Перечисление MERCURY23x_EA_MONTH описывает номер месяца, который используется при отправке запроса на чтение массивов накопленной энергии (MERCURY23x_PARAMS. ENERGY_ARRAYS).

Таблица 2.5.5 - Описание элементов перечисления MERCURY23x_EA_MONTH

Название	Значение	Описание
JANUARY	16#01	Январь
FEBRUARY	16#02	Февраль
MARCH	16#03	Март
APRIL	16#04	Апрель
MAY	16#05	Май
JUNE	16#06	Июнь
JULY	16#07	Июль
AUGUST	16#08	Август
SEPTEMBER	16#09	Сентябрь
OCTOBER	16#0A	Октябрь
NOVEMBER	16#0B	Ноябрь
DECEMBER	16#0C	Декабрь

2.5.6 Перечисление MERCURY23x_EA_TARIFF

Перечисление MERCURY23x_EA_TARIFF описывает номер тарифа, который используется при отправке запроса на чтение массивов накопленной энергии (MERCURY23x_PARAMS. ENERGY_ARRAYS).

Таблица 2.5.6 – Описание элементов перечисления MERCURY23x_EA_TARIFF

Название	Значение	Описание
TARIFF_0	16#00	По всем тарифам
TARIFF_1	16#01	Первый тариф
TARIFF_2	16#02	Второй тариф
TARIFF_3	16#03	Третий тариф
TARIFF_4	16#04	Четвертый тариф

2.5.7 CTPYKTYPA MERCURY23x_ADDITIONAL_PARAMS

Структура **MERCURY23x_ADDITIONAL_PARAMS** описывает вспомогательные параметры счетчика, значения которых считываются при отправке запроса на чтение вспомогательных параметров (**MERCURY23x_PARAMS.ADDITIONAL_PARAMS**).

Таблица 2.5.7 – Описание элементов структуры MERCURY23x_ADDITIONAL_PARAMS

Название	Тип	Описание		
rPsum	REAL	Суммарная активная мощность по трём фазам		
rPa	REAL	Активная мощность по фазе А		
rPb	REAL	Активная мощность по фазе В		
rPc	REAL	Активная мощность по фазе С		
rQsum	REAL	Суммарная реактивная мощность по трём фазам		
rQa	REAL	Реактивная мощность по фазе А		
rQb	REAL	Реактивная мощность по фазе В		
rQc	REAL	Реактивная мощность по фазе С		
rSsum	REAL	Суммарная полная мощность по трём фазам		
rSa	REAL	Суммарная полная мощность по фазе А		
rSb	REAL	Суммарная полная мощность по фазе В		
rSc	REAL	Суммарная полная мощность по фазе С		
rUa	REAL	Фазное напряжение по фазе А		
rUb	REAL	Фазное напряжение по фазе В		
rUc	REAL	Фазное напряжение по фазе С		
rAngle_ab	REAL	Угол между фазными напряжениями (А и В)		
rAngle_ac	REAL	Угол между фазными напряжениями (А и С)		
rAngle_bc	REAL	Угол между фазными напряжениями (В и С)		
rla	REAL	Ток на фазе А		
rlb	REAL	Ток на фазе В		
rlc	REAL	Ток на фазе С		
rCosPower_sum	REAL	Коэффициент мощности по сумме фаз		
rCosPower_a	REAL	Коэффициент мощности по фазе А		
rCosPower_b	REAL	Коэффициент мощности по фазе В		
rCosPower_c	REAL	Коэффициент мощности по фазе С		
rFrequency	REAL	Частота сети		
rCosUa	REAL	Коэффициенты гармоник фазного напряжения фазы А		
rCosUb	REAL	Коэффициенты гармоник фазного напряжения фазы В		
rCosUc	REAL	Коэффициенты гармоник фазного напряжения фазы С		
uiDeviceTemperature	UINT	Температура внутри прибора		
rUab	REAL	Линейное напряжение между фазами A и B (поддерживается не всеми счетчиками)		
rUac	REAL	Линейное напряжение между фазами A и C (поддерживается не всеми счетчиками)		
rUbc	REAL	Линейное напряжение между фазами В и С (поддерживается не всеми счетчиками)		

2.5.8 CTPYKTYPA MERCURY23x_DEVICE_INFO

Структура MERCURY23x_DEVICE_INFO описывает параметры сервисной информации счетчика, значения которых считываются при отправке запроса на чтение сервисной информации (MERCURY23x_PARAMS.DEVICE_INFO).

Таблица 2.5.8 – Описание элементов структуры MERCURY23x_DEVICE_INFO

Название	Тип	Описание
udiSerialNumber	UDINT	Заводской номер счетчика
dManufactureDate	DATE	Дата изготовления счетчика
sFirmwareVersion	STRING	Версия прошивки счетчика

2.5.9 Структура MERCURY23x_SYSTIME

Структура **MERCURY23x_SYSTIME** описывает параметры системного времени счетчика, значения которых используются при отправке запроса на:

- чтение системного времени (MERCURY23x_PARAMS.GET_RTC);
- записи системного времени (MERCURY23x_PARAMS.SET_RTC);
- чтение даты и времени фиксации данных (MERCURY23x_PARAMS.GET_FIXED_TIMESTAMP).

Таблица 2.5.9 - Описание элементов структуры MERCURY23x_SYSTIME

Название	Тип	Описание
dtDateAndTime	DT	Дата и время
usiSeason	USINT(01)	Сезон (0 – лето, 1 – зима)

2.5.10 Функция GetValueBy3Bytes

Функция **GetValueBy3Bytes** производит преобразование трех байт в число типа **REAL**. Байты по указателю должны находиться в той же последовательности, что и в посылке ответа устройства. Функция может использоваться, например, при считывании зафиксированных значений энергии (**MERCURY23x_PARAMS.GET_FIXED_ALL_ENERGY**).



Рисунок 2.5.2 – Внешний вид функции GetValueBy3Bytes на языке CFC

Таблица 2.5.10 - Описание входов и выходов функции GetValueBy3Bytes

Название	Тип	Описание			
Входы					
pBytes	CAA.PVOID	Указатель на массив байт			
xIsProcessingSignByte1	BOOL	Признак необходимости обработки первого бита знакового байта (бита знака активной мощности)			
xIsProcessingSignByte2	BOOL	Признак необходимости обработки второго бита знакового байта (бита знака реактивной мощности)			
uiAccuracy	UINT	Приведенный коэффициент (число, на которое делится «сырое» значение; если 0 – функция вернет 0.0)			
Выходы					
GetValueBy3Bytes	REAL	Преобразованное значение			

2.5.11 Функция GetValueBy4Bytes

Функция **GetValueBy4Bytes** производит преобразование четырех байт в число типа **REAL**. Байты по указателю должны находиться в той же последовательности, что и в посылке ответа устройства. Функция может использоваться, например, при считывании массивов энергии (**MERCURY23x_PARAMS.ENERGY_ARRAYS**).



Рисунок 2.5.3 – Внешний вид функции GetValueBy4Bytes на языке CFC

Таблица 2.5.11 – Описание входов и выходов функции GetValueBy4Bytes

Название	Тип	Описание	
Входы			
pBytes	CAA.PVOID	Указатель на массив байт	
xIsProcessingSignByte1	BOOL	Признак необходимости обработки первого бита знакового байта (бита знака активной мощности)	
xIsProcessingSignByte2	BOOL	Признак необходимости обработки второго бита знакового байта (бита знака реактивной мощности)	
uiAccuracy	UINT	Приведенный коэффициент (число, на которое делится «сырое» значение; если 0 – функция вернет 0.0)	
Выходы			
GetValueBy4Bytes	REAL	Преобразованное значение	

2.6 Электросчетчики Меркурий 20х

2.6.1 ФБ Mercury20x

Функциональный блок **Mercury20x** используется для опроса однофазных электросчетчиков **Меркурий** (модели 200, 201, 203 (кроме Меркурий 203.2TD), 206), производимых <u>группой компанией «ИНКОТЕКС»</u>. При разработке блока использовалась спецификация протокола, доступная по <u>ссылке</u>. Тестирование проводилось на приборе **Меркурий 206 PRNO** с версией прошивки **1.0**.

Пример создан в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и подразумевает запуск на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 с таргет-файлом 3.5.14.30. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example Mercury206 3514v1.projectarchive

Описание работы блока:

По переднему фронту на входе **xExecute** происходит отправка запроса на чтение или запись параметра(-ов) электросчетчика с адресом устройства udiDeviceAddr через COM-порт, определяемый hCom. дескриптором полученным ОТ ΦБ COM Control. Выбор с помощью считываемого/записываемого параметра осуществляется входа eParam. представляющего собой перечисление типа MERCURY20x_PARAMS. Для отправки произвольного запроса вход eParam должен иметь значение MERCURY20x_PARAMS.USER_DEFINED. В этом случае параметры запроса определяются значением входа byCommand (код команды). Если в запросе должны быть переданы записываемые данные – они размещаются по указателю pRequestData, а вход szRequestData определяет размер буфера записываемых данных в байтах. Описание параметров конкретного запроса можно найти в спецификации протокола.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**. Полученные данные помещается в буфер, расположенный по указателю **pResponseData** и имеющий размер **szResponseData** байт. В описании перечисления <u>MERCURY20x PARAMS</u> приведены типы данных переменных, которые должны быть размещены под указателем при считывании или записи конкретного параметра(-ов). В случае использования запроса **USER_DEFINED** тип данных следует смотреть в спецификации протокола.

Для запросов значений накопленной энергии (MERCURY20x_PARAMS.STORED_ENERGY, .REACTIVE_ENERGY_ARRAYS и .ACTIVE_ENERGY_ARRAYS) используется дополнительный вход eMonth (номер запрашиваемого месяца).

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом usiRetry (значение 0 соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход xError принимает значение TRUE, а выход eError = TIME_OUT. В случае получения некорректного ответа (с некорректным адресом счетчика или CRC) выход xError принимает значение TRUE, а на выходе eError отображается код ошибки из перечисления ERROR.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.

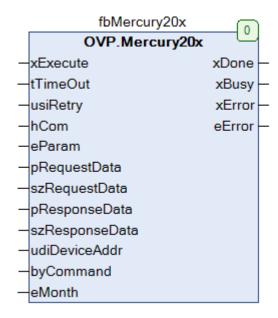


Рисунок 2.6.1 – Внешний вид ФБ Mercury20x на языке CFC

Таблица 2.6.1 – Описание входов и выходов ФБ Mercury20x

Название	Тип	Описание		
	Входы			
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократная (с возможностью переповторов в случае отсутствия ответа) отправка запроса		
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)		
usiRetry	USINT	Число переповторов в случае отсутствия ответа		
hCom	CAA.HANDLE	Дескриптор СОМ-порта, полученный от ФБ <u>COM Control</u>		
eParam	MERCURY20x PARAMS	Считываемый/записываемый параметр/группа параметров		
pRequestData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных запроса		
szRequestData	CAA.SIZE	Размер буфера данных запроса в байтах		
pResponseData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных ответа		
szResponseData	CAA.SIZE	Размер буфера данных ответа в байтах		
udiDeviceAddr	UDINT	Адрес устройства. По умолчанию совпадает с серийным номером счетчика		
byCommand	BYTE	Код команды (для MERCURY20x_PARAMS.USER_DEFINED)		
eMonth	MERCURY20x_EA_MONTH	Номер запрашиваемого месяца (для MERCURY20x_PARAMS.STORED_ENERGY, MERCURY20x_PARAMS.REACTIVE_ENERGY_ARRAYS и MERCURY20x_PARAMS.ACTIVE_ENERGY_ARRAYS)		
Выходы				
xDone	BOOL	TRUE – получен корректный ответ от slave-устройства		
xBusy	BOOL	TRUE – ФБ находится в работе		

xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки
eError	<u>ERROR</u>	Статус работы ФБ (или код ошибки)

2.6.2 Перечисление MERCURY20x_PARAMS

Перечисление **MERCURY20x_PARAMS** описывает основные параметры и команды электросчетчика.

Таблица 2.6.2 – Описание элементов перечисления MERCURY20x_PARAMS

Название	Значение	Описание	Тип переменной по указателю pRequestData	Тип переменной по указателю pResponseData
USER_DEFINED	0	Произвольный запрос. Параметры запроса задаются пользователем при вызове ФБ	см. спецификацию протокола	см. спецификацию протокола
DEVICE_INFO	1	Сервисная информация о приборе	-	MERCURY20x DEVICE INFO
GET_RTC	2	Чтение системного времени	-	DT
SET_RTC	3	Установка системного времени	DT	-
SERIAL_NUMBER	4	Чтение серийного номера	-	UDINT
CURRENT_LOAD_ POWER	5	Чтение текущей мощности в нагрузке	-	REAL
GET_U_I_P	6	Чтение значений напряжения, тока и мощности	-	MERCURY20x_ADDITIO NAL_PARAMS
FREQ_AND_TARIFF	7	Чтение частоты сети и тарифа	-	MERCURY20x FREQ AND_TARIFF
STORED_ENERGY	8	Чтение содержимого тарифных аккумуляторов	-	MERCURY20x STORED _ENERGY
REACTIVE_POWER	9	Чтение реактивной мощности	-	REAL
FULL_POWER_AND _COS	10	Чтение полной мощности и соs ф	-	MERCURY20x FULL POWER AND COS
REACTIVE_ENERGY _ARRAYS	11	Чтение месячных срезов реактивной энергии	-	MERCURY20x STORED _ENERGY
ACTIVE_ENERGY_ ARRAYS	12	Чтение месячных срезов активной энергии	-	MERCURY20x_STORED _ENERGY

2.6.3 Перечисление MERCURY20x_EA_MONTH

Перечисление MERCURY20x_EA_MONTH описывает номер месяца, который используется при отправке запросов накопленной энергии (MERCURY20x_PARAMS.STORED_ENERGY, .REACTIVE_ENERGY_ARRAYS и .ACTIVE_ENERGY_ARRAYS).

Таблица 2.6.3 – Описание элементов перечисления MERCURY20x_EA_MONTH

Название	Значение	Описание
CURRENT	16#0F	Текущий месяц
JANUARY	16#00	Январь
FEBRUARY	16#01	Февраль
MARCH	16#02	Март
APRIL	16#03	Апрель
MAY	16#04	Май
JUNE	16#05	Июнь
JULY	16#06	Июль
AUGUST	16#07	Август
SEPTEMBER	16#08	Сентябрь
OCTOBER	16#09	Октябрь
NOVEMBER	16#0A	Ноябрь
DECEMBER	16#0B	Декабрь

2.6.4 Структура MERCURY20x_ADDITIONAL_PARAMS

Структура MERCURY20x_ADDITIONAL_PARAMS описывает вспомогательные параметры счетчика (напряжение, ток и мощность), значения которых считываются при отправке запроса MERCURY20x_PARAMS.GET_U_I_P.

Таблица 2.6.4 – Описание элементов перечисления MERCURY20x_ADDITIONAL_PARAMS

Название	Тип	Описание
rU	REAL	Напряжение
rl	REAL	Ток
rP	REAL	Активная мощность

2.6.5 Структура MERCURY20x_DEVICE_INFO

Структура MERCURY20x_DEVICE_INFO описывает параметры сервисной информации счетчика, значения которых считываются при отправке запроса на чтение сервисной информации (MERCURY20x_PARAMS.DEVICE_INFO).

Таблица 2.5.8 – Описание элементов структуры MERCURY20x_DEVICE_INFO

Название	Тип	Описание
sFirmwareVersion	STRING	Версия встроенного ПО
dFirmwareBuildDate	DATE	Дата выпуска встроенного ПО

2.6.6 CTPYKTYPA MERCURY20x_FREQ_AND_TARIFF

Структура MERCURY20x_FREQ_AND_TARIFF описывает частоту сети и число активных тарифов, которые считываются при отправке запроса MERCURY20x_PARAMS.FREQ_AND_TARIFF.

Таблица 2.6.6 - Описание элементов структуры MERCURY20x_FREQ_AND_TARIFF

Название	Тип	Описание
rFrequency	REAL	Частота сети
usiTariffCount	USINT	Количество активных тарифов
byAdditionalData	BYTE	Дополнительные данные (резерв)

2.6.7 CTpykTypa MERCURY20x_FULL_POWER_AND_COS

Структура MERCURY20x_FULL_POWER_AND_COS описывает соѕ ф и описывает полную мощность сети, которые считываются при запросе MERCURY20x_PARAMS.FULL_POWER_AND_COS.

Таблица 2.6.7 – Описание элементов структуры MERCURY20x_FULL_POWER_AND_COS

Название	Тип	Описание
rCos	REAL	cos φ
rFullPower	REAL	Полная мощность сети

2.6.8 Структура MERCURY20x_STORED_ENERGY

Структура MERCURY20x_STORED_ENERGY описывает значения накопленной энергии по тарифам, которые считываются при запросах MERCURY20x_PARAMS.STORED_ENERGY, .REACTIVE_ENERGY_ARRAYS и .ACTIVE_ENERGY_ARRAYS.

Таблица 2.6.8 - Описание элементов структуры MERCURY20x_STORED_ENERGY

Название	Тип	Описание
rTariff1	REAL	Накопленная энергия по первому тарифу
rTariff2	REAL	Накопленная энергия по второму тарифу
rTariff3	REAL	Накопленная энергия по третьему тарифу
rTariff4	REAL	Накопленная энергия по четвертому тарифу

2.6.9 Функция GetRealByHEXBytes

Функция **GetRealByHEXBytes** производит преобразование нескольких байт в значение типа **REAL**. Байты по указателю должны находиться в той же последовательности, что и в посылке ответа устройства. Функция может использоваться, например, при считывании калибровочного коэффициента наклона передаточной характеристики.



Рисунок 2.6.2 – Внешний вид функции GetRealByHEXBytes на языке CFC

Таблица 2.6.9 – Описание входов и выходов функции GetRealByHEXBytes

Название	Тип	Описание		
	Входы			
pBuffer	CAA.PVOID	Указатель на массив байт		
szBuffer	BOOL	Размера буфера в байтах		
uiAccuracy	UINT	Приведенный коэффициент (число, на которое делится «сырое» значение; если 0 — функция вернет 0.0)		
Выходы				
GetRealByHEXBytes	REAL	Преобразованное значение		

2.7 Электросчетчики Энергомера с протоколом СЕ

2.7.1 ФБ Energomera_CE

Функциональный блок Energomera_CE используется для опроса электросчетчиков Энергомера с протоколом CE, производимых <u>АО «Концерн Энергомера»</u>. При разработке блока использовалась спецификация протокола, доступная по <u>ссылке</u>, и <u>руководство пользователя</u> на счетчик CE 102 R5.1 (поскольку реализация протокола в этом счетчике имеет отличия от основной спецификации). Тестирование проводилось на приборах CE 102 S6 с версией прошивки 4.1 и CE 102 R5.1 с версией прошивки 1.11.

Пример создан в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и подразумевает запуск на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 с таргет-файлом 3.5.14.30. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example Energomera CE 3514v1.projectarchive

Описание работы блока:

По переднему фронту на входе xExecute происходит отправка запроса на чтение или запись параметра электросчетчика с адресом устройства uiDeviceAddr и паролем udiPassword через COM-порт, определяемый дескриптором hCom, полученным от ФБ COM_Control. Вход uiSourceAddr определяет адрес контроллера (выбирается произвольно, но не должен совпадать с какого-либо ИЗ счетчиков). Выбор считываемого/записываемого осуществляется с помощью входа eParam, представляющего собой перечисление типа ENERGOMERA CE PARAMS. Для отправки произвольного запроса вход eParam должен иметь значение ENERGOMERA_CE_PARAMS.USER_DEFINED. В этом случае параметры запроса определяются значением входа uiCommand (код команды). Если в запросе должны быть переданы записываемые данные – они размещаются по указателю pRequestData, а вход szRequestData определяет размер буфера записываемых данных в байтах. Описание параметров конкретного запроса можно найти в спецификации протокола.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**. Полученные данные помещается в буфер, расположенный по указателю **pResponseData** и имеющий размер **szResponseData** байт. В описании перечисления <u>ENERGOMERA CE PARAMS</u> приведены типы данных переменных, которые должны быть размещены под указателем при считывании или записи конкретного параметра. В случае использования запроса **USER_DEFINED** тип данных следует смотреть в спецификации протокола.

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом usiRetry (значение 0 соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход xError принимает значение TRUE, а выход eError = TIME_OUT. В случае получения некорректного ответа (с кодом ошибки, некорректным адресом счетчика или CRC) выход xError принимает значение TRUE, а на выходе eError отображается код ошибки из перечисления ERROR.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.

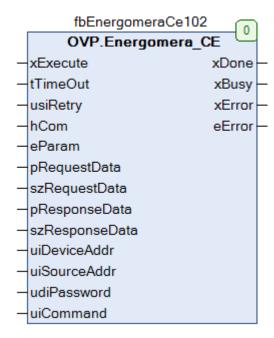


Рисунок 2.7.1 – Внешний вид ФБ Energomera_CE на языке CFC

Таблица 2.7.1 – Описание входов и выходов ФБ Energomera_CE

Название	Тип	Описание
		Входы
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократная (с возможностью переповторов в случае отсутствия ответа) отправка запроса
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)
usiRetry	USINT	Число переповторов в случае отсутствия ответа
hCom	CAA.HANDLE	Дескриптор СОМ-порта, полученный от ФБ COM_Control
eParam	ENERGOMERA_CE_PARAMS	Считываемый/записываемый параметр
pRequestData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных запроса
szRequestData	CAA.SIZE	Размер буфера данных запроса в байтах
pResponseData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных ответа
szResponseData	CAA.SIZE	Размер буфера данных ответа в байтах
uiDeviceAddr	UINT	Адрес счетчика (по умолчанию – 4 или 5 последних цифр серийного номера. Можно посмотреть адрес на ЖКИ счетчика)
uiSourceAddr	UINT	Адрес контроллера. Не должен совпадать с адресом какого-либо из счетчиков
udiPassword	UDINT	Пароль уровня доступа. Для уровня доступа «Пользователь» (USR) по умолчанию равен 0 , для уровня доступа «Администратор» (ADM) – приведен в формуляре на счетчик
uiCommand	UINT	Код команды (для ENERGOMERA_CE_PARAMS.USER_DEFINED)

Выходы				
xDone	BOOL	TRUE – получен корректный ответ от slave-устройства		
xBusy	BOOL	TRUE – ФБ находится в работе		
xError	BOOL	Принимает значение TRUE в случае возникновения ошибки		
eError	<u>ERROR</u>	Статус работы ФБ (или код ошибки)		

2.7.2 Перечисление ENERGOMERA_CE_PARAMS

Перечисление **ENERGOMERA_CE_PARAMS** описывает основные параметры и команды электросчетчика.

Таблица 2.7.2 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_PARAMS¹

Название	Значение	Описание	Тип переменной по указателю pRequestData	Тип переменной по указателю pResponseData
USER_DEFINED	0	Произвольный запрос. Параметры запроса задаются пользователем при вызове ФБ	см. спецификацию протокола	см. спецификацию протокола
PING	1	Проверка связи со счетчиком (возвращает адрес счетчика в сети)	-	UINT
DEVICE_INFO	2	Сервисная информация о приборе	-	ENERGOMERA_CE _DEVICE_INFO
FIRMWARE_VERSIO N	3	Версия прошивки	-	STRING
DEVICE_CONFIG	4	Конфигурация прибора (расшифровывается только часть параметров)	-	ENERGOMERA_CE _DEVICE_CONFIG
GET_RTC	5	Чтение системного времени	-	DT
SET_RTC	6	Установка системного времени	DT	-
AVERAGE_POWER	7	Чтение активной мощности, усредненной за прошедшие 3 минуты	-	UDINT ²
TARIFF_SUM_OF_D AY	8	Чтение суммарного значения по тарифу, сохраненное на конец суток	ENERGOMERA_CE_ DAY_DEPTH	UDINT
TARIFF_VALUE	9	Чтение месячного значения по тарифу	ENERGOMERA CE TARIFF_VALUE	UDINT
TARIFF_SUMM	10	Чтение значения суммы энергии по действующим тарифам	ENERGOMERA CE MONTH DEPTH	UDINT
POWER	11	Чтение мгновенной мощности	ENERGOMERA CE DAYS ENERGY	UDINT
ENERGY_OF_DAYS	12	Чтение значения энергии по тарифу, сохраненное на конец суток	ENERGOMERA_CE_ DAYS_ENERGY	UDINT
DAYS_ENERGY	13	Чтение значения энергии, сохраненное НА конец суток / ЗА сутки	ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY_R5_1	ENERGOMERA CE _ENERGY_R5_1
MONTH_ENERGY	14	Чтение значения энергии, сохраненное НА конец суток / ЗА сутки	ENERGOMERA_CE_MONTH_ENERGY_R5_1	ENERGOMERA CE ENERGY R5 1

__

¹ Список поддерживаемых запросов зависит от модели счетчика. См. более подробную информацию в спецификации протокола

² Для преобразования целочисленного значения в значение с плавающей точкой следует использовать функцию <u>CalculateRealValue</u>

2.7.3 Перечисление ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH

Перечисление ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH описывает глубину запроса (в днях) при отправке запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.TARIFF_SUMM_OF_DAY.

Таблица 2.7.3 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH

Название	Значение	Описание
DAYS_AGO_1	1	Прошедшие сутки
DAYS_AGO_2	2	2 дня назад
DAYS_AGO_3	3	3 дня назад
···		
DAYS_AGO_45	45	45 дней назад

2.7.4 Перечисление ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH

Перечисление ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH описывает глубину запроса (в месяцах) при отправке запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.TARIFF_VALUE.

Таблица 2.7.4 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH

Название	Значение	Описание	
CURRENT_MONTH	0	Текущий месяц	
END_OF_MONTH_1	1	Прошедший месяц	
END_OF_MONTH_2	2	2 месяца назад	
END_OF_MONTH_13	13	13 месяцев назад	

2.7.5 Перечисление ENERGOMERA_CE_TARIFF

Перечисление ENERGOMERA_CE_TARIFF описывает тарифы, которые используются в запросах ENERGOMERA_CE_PARAMS.TARIFF_SUMM_OF_DAY и .TARIFF_VALUE.

Таблица 2.7.5 - Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_TARIFF

Название	Значение	Описание
TARIFF_1	0	Первый тариф
TARIFF_2	1	Второй тариф
TARIFF_3	2	Третий тариф
TARIFF_4	3	Четвертый тариф
TARIFF_5	4	Пятый тариф
TARIFF_6	5	Шестой тариф
TARIFF_7	6	Седьмой тариф
TARIFF_8	7	Восьмой тариф

2.7.6 Перечисление ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH_R5_1

Перечисление ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH_R5_1 описывает глубину запроса (в днях) при отправке запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.DAYS_ENERGY.

Таблица 2.7.6 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH_R5_1

Название	Значение	Описание
CURRENT_DAY	0	Текущий день
DAYS_AGO_1	1	1 день назад
DAYS_AGO_2	2	2 дня назад
DAYS_AGO_36	36	36 дней назад

2.7.7 Перечисление ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH_R5_1

Перечисление ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH_R5_1 описывает глубину запроса (в месяцах) при отправке запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.MONTH_ENERGY.

Таблица 2.7.7 - Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_MONTH_DEPTH_R5_1

Название	Значение	Описание
CURRENT_MONTH	0	Текущий месяц
END_OF_MONTH_1	1	Прошедший месяц
END_OF_MONTH_2	2	2 месяца назад
END_OF_MONTH_12	12	12 месяцев назад

2.7.8 Перечисление ENERGOMERA_CE_TARIFF_R5_1

Перечисление ENERGOMERA_CE_TARIFF описывает тарифы, которые используются в запросе ENERGOMERA_CE_PARAMS.TARIFF_SUMM_OF_DAY и .TARIFF_VALUE для счетчика CE102 R5.1.

Таблица 2.7.8 - Описание элементов перечисления ENERGOMERA_CE_TARIFF_R5_1

Название	Значение	Описание
TARIFF_0	0	Сумма по всем тарифам
TARIFF_1	1	Первый тариф
TARIFF_2	2	Второй тариф
TARIFF_3	3	Третий тариф
TARIFF_4	4	Четвертый тариф
TARIFF_5	5	Пятый тариф

2.7.9 CTPYKTYPA ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY

Структура ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY описывает параметры запроса чтения значения энергии по тарифу, сохраненного на конец суток (для запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.ENERGY_OF_DAYS).

Таблица 2.7.9 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY

Название	Тип	Описание
eTariff	ENERGOMERA_CE_TARIFF	Номер тарифа
eDayDepth	ENERGOMERA CE DAY DEPTH	Индекс глубины запроса

2.7.10 CTPYKTYPA ENERGOMERA_CE_DEVICE_CONFIG

Структура ENERGOMERA_CE_DEVICE_CONFIG описывает некоторые параметры конфигурации счетчика (для запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.DEVICE_CONFIG). Структура не подойдет для приборов, у которых ответ на запрос чтения конфигурации отличается от ответа, описанного в основной спецификации протокола (например, CE102 R5.1).

Таблица 2.7.10 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_CE_DEVICE_CONFIG

Название	Тип	Описание
usiNumbersAfterSeparator	USINT	Положение десятичной точки (см. также функцию <u>CalculateRealValue</u>)
xSealState	BOOL	Состояние пломбы (TRUE – вскрыта)
usiMaxTariffNumber	USINT	Номер максимального действующего тарифа (число действующих тарифов)

2.7.11 Структура ENERGOMERA_CE_DEVICE_INFO

Структура ENERGOMERA_CE_DEVICE_INFO описывает сервисные параметры счетчика (для запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.DEVICE_INFO).

Таблица 2.7.11 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_CE_DEVICE_INFO

Название	Тип	Описание
usiKernelVersion	USINT	Версия ядра
usiFirmwareType	USINT	Тип прошивки
usiFirmwareVersion	USINT	Версия прошивки
dFirmwareBuildDate	DATE	Дата создания прошивки

2.7.12 CTPYKTYPA ENERGOMERA_CE_TARIFF_VALUE

Структура ENERGOMERA_CE_TARIF_VALUE описывает параметры запроса чтения значения энергии по тарифу (для запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.TARIFF_VALUE).

Таблица 2.7.12 – Описание элементов структуры ENERGOMERA CE TARIFF VALUE

Название	Тип	Описание
eTariff	ENERGOMERA CE TARIFF	Номер тарифа
eMonthDepth	ENERGOMERA CE MONTH DEPTH	Индекс глубины запроса

2.7.13 CTPYKTYPA ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY_R5_1

Структура ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY_R5_1 описывает параметры запроса чтения значения энергии на конец суток / за сутки (для запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.DAYS_ENERGY).

Таблица 2.7.13 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_CE_DAYS_ENERGY_R5_1

Название	Тип	Описание
eDepth	ENERGOMERA_CE_DAY_DEPTH_R5_1	Индекс глубины запроса
xPerFullDay	BOOL	Тип запроса (FALSE – на конец суток, TRUE – за сутки)
eTariff	ENERGOMERA_CE_TARIFF_R5_1	Номер тарифа

2.7.14 CTPYKTYPA ENERGOMERA_CE_MONTH_ENERGY_R5_1

Структура ENERGOMERA_CE_MONTH_ENERGY_R5_1 описывает параметры запроса чтения значения энергии на конец месяца / за месяц (для запроса ENERGOMERA_CE_PARAMS.MONTH_ENERGY).

Таблица 2.7.14 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_CE_MONTH_ENERGY_R5_1

Название	Тип	Описание
eDepth	ENERGOMERA CE MONTH DEPTH R5 1	Индекс глубины запроса
xPerFullMonth	BOOL	Тип запроса (FALSE – на конец месяца, TRUE – за месяц)
eTariff	ENERGOMERA_CE_TARIFF_R5_1	Номер тарифа

2.7.15 CTPYKTYPA ENERGOMERA_CE_ENERGY_R5_1

Структура ENERGOMERA_CE_ENERGY_R5_1 описывает параметры ответа на запросы чтения значения энергии (ENERGOMERA_CE_PARAMS.DAYS_ENERGY и .MONTH_ENERGY).

Таблица 2.7.15 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_CE_ENERGY_R5_1

Название	Тип	Описание
dDataDate	DATE	Дата фиксации значения
udiEnergyValue	UDINT	Значение энергии без учета десятичной точки (для пересчета в вещественное значение следует использовать функцию <u>CalculateRealValue</u>)

2.7.16 Функция CalculateRealValue

Функция **CalculateRealValue** производит преобразование значение энергии или мощности из целочисленного формата без учета положения десятичной точки в значение типа **REAL**.




Рисунок 2.7.2 – Внешний вид функции CalculateRealValue на языке CFC

Таблица 2.7.16 - Описание входов и выходов функции CalculateRealValue

Название	Тип	Описание		
	Входы			
udiValue	UDINT	Исходное значение без учета положения десятичной точки		
usiNumbersAfterSeparator	USINT	Положение десятичной точки (см. ответ на запрос ENERGOMERA_CE_PARAMS.DEVICE_CONFIG; для CE102 R5.1 всегда равно 2)		
Выходы				
CalculateRealValue	REAL	Преобразованное значение		

2.8 Электросчетчики Энергомера с протоколом IEC 61107

2.8.1 ΦΕ Energomera_IEC

Функциональный блок Energomera_IEC используется для опроса электросчетчиков Энергомера с протоколом IEC 61107, производимых AO «Концерн Энергомера». При разработке блока использовалась спецификация протокола (ГОСТ IEC 61107-2011) и руководство пользователя на счетчики CE 102M и CE 301/303. В блоке реализован режим обмена С (согласно IEC 61107) с подрежимом обмена «Выборочное чтение и запись» (так называется реализация «режима программирования» из IEC 61107 в электросчетчиках Энергомера).

Тестирование проводилось на приборах **CE 102M** с версией прошивки **v01.0401** и **CE 303** с версией прошивки **v11.137**.

Пример создан в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3 и подразумевает запуск на виртуальном контроллере CODESYS Control Win V3 с таргет-файлом 3.5.14.30. В случае необходимости запуска проекта на другом устройстве следует изменить таргет-файл в проекте (ПКМ на узел Device – Обновить устройство).

Пример доступен для скачивания: Example Energomera IEC61107 3514v1.projectarchive

Описание работы блока:

По переднему фронту на входе **xExecute** происходит открытие канала связи, установка параметров обмена (нормальная процедура протокола, скорость – uiBaudrate, режим обмена – C), отправка пароля и отправка запроса на чтение или запись параметра(-ов) электросчетчика с адресом sDeviceAddr через COM-порт, определяемый дескриптором hCom, полученным от ФБ **COM_Control**. Выбор считываемого/записываемого параметра осуществляется с помощью входа eParam, представляющего собой перечисление типа ENERGOMERA_IEC_PARAMS. Для отправки eParam произвольного запроса вход должен иметь значение ENERGOMERA CE PARAMS.USER DEFINED. В этом случае тип запроса определяется входом xIsWriteCommand (TRUE - запись, FALSE - чтение). Если в запросе должны быть переданы записываемые данные – они размещаются по указателю pRequestData, а вход szRequestData определяет размер буфера записываемых данных в байтах. Описание параметров конкретного запроса можно найти в руководстве на счетчик.

В случае получения корректного ответа выход **xDone** принимает значение **TRUE**. Полученные данные помещается в буфер, расположенный по указателю **pResponseData** и имеющий размер **szResponseData** байт. В описании перечисления <u>ENERGOMERA_IEC_PARAMS</u> приведены типы данных переменных, которые должны быть размещены под указателем при считывании или записи конкретного параметра. В случае использования запроса **USER_DEFINED** тип данных следует смотреть в руководстве на счетчик.

В случае отсутствия ответа ФБ повторяет запрос. Число переповторов определяется входом usiRetry (значение 0 соответствует отсутствию переповторов). Если ни на один из запросов не был получен ответ, то выход xError принимает значение TRUE, а выход eError = TIME_OUT. В случае получения некорректного ответа (с кодом ошибки, некорректным адресом счетчика или CRC) выход xError принимает значение TRUE, а на выходе eError отображается код ошибки из перечисления ERROR.

Для отправки нового запроса следует создать передний фронт на входе **xExecute**.

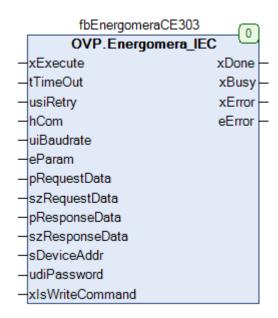


Рисунок 2.8.1 – Внешний вид ФБ Energomera_IEC на языке CFC

Таблица 2.8.1 – Описание входов и выходов ФБ Energomera IEC

Название	Тип	Описание		
	Входы			
xExecute	BOOL	По переднему фронту происходит однократная (с возможностью переповторов в случае отсутствия ответа) отправка запроса		
tTimeout	TIME	Таймаут ожидания ответа от slave-устройства (T#0ms – время ожидания не ограничено)		
usiRetry	USINT	Число переповторов в случае отсутствия ответа		
hCom	CAA.HANDLE	Дескриптор СОМ-порта, полученный от ФБ <u>COM Control</u>		
uiBaudrate	UINT	Скорость обмена, которая используется при конфигурировании (должна совпадать со скоростью, указанной в ФБ <u>COM Control</u> Возможные значения: 1200/2400/4800/9600		
eParam	ENERGOMERA_IEC_PARAMS	Считываемый/записываемый параметр		
pRequestData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных запроса		
szRequestData	CAA.SIZE	Размер буфера данных запроса в байтах		
pResponseData	CAA.PVOID	Указатель на буфер данных ответа		
szResponseData	CAA.SIZE	Размер буфера данных ответа в байтах		
sDeviceAddr	STRING	Адрес счетчика (по умолчанию – обычно некоторое количество последних цифр серийного номера, для некоторых счетчиков – без ведущих нулей. Подробнее см. в документации на конкретный счетчик)		
udiPassword	UDINT	Пароль уровня доступа (по умолчанию – 777777)		
xIsWriteCommand	BOOL	Тип запроса (для ENERGOMERA_CE_PARAMS.USER_DEFINED). TRUE – запись, FALSE – чтение		

2.8.2 Перечисление ENERGOMERA_IEC_PARAMS

Перечисление **ENERGOMERA_IEC_PARAMS** описывает основные параметры и команды электросчетчика.

Таблица 2.8.2 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_IEC_PARAMS¹

Название	Значение	Описание	Тип переменной по указателю pRequestData	Тип переменной по указателю pResponseData
USER_DEFINED	0	Произвольный запрос. Параметры запроса задаются пользователем при вызове ФБ	см. руководство на счетчик	см. руководство на счетчик
EXYZT	1	Значение энергии	ENERGOMERA_IEC ENERGY_REQ	ARRAY [024] OF REAL ²
ECMZT	2	Значение накопленной энергии за текущий месяц	ENERGOMERA IEC MONTH_DAY_ENE RGY	ARRAY [024] OF REAL
ECDZT	3	Значение накопленной энергии за текущие сутки	ENERGOMERA IEC MONTH DAY ENE RGY	ARRAY [024] OF REAL
ENEP3	4	Значение активной энергии	-	ENERGOMERA_IE C_ENERGY
ENEQ3	5	Значение реактивной энергии		ENERGOMERA_IE C_ENERGY
VOLTA	6	Значения напряжения на фазах	-	ENERGOMERA IE C_VOLTA_DATA
VNULL	7	Значение напряжения нулевого провода	-	REAL
CURRE	8	Значения силы тока на фазах	-	ENERGOMERA IE C_CURRE
POWEz	9	Мгновенное значение суммарной мощности	ENERGOMERA IEC ENERGY TYPE	ARRAY [01] OF REAL ³
POWPz	10	Мгновенное значение фазной мощности	ENERGOMERA_IEC _ENERGY_TYPE	ARRAY [01] OF REAL
CORUU	11	Углы между векторами напряжений фаз	-	ENERGOMERA IE C_CORUU
CORIU	12	Углы между фазными векторами токов и напряжений	-	ENERGOMERA_IE C_CORIU
FREQU	13	Частота сети	-	REAL
COS_f	14	Коэффициенты мощности	-	ENERGOMERA_IE C_POWER_COEF
TAN_f	15	Коэффициенты реактивной мощности	-	ENERGOMERA_IE C POWER COEF
GET_TIME	16	Чтение системного времени	-	TIME
GET_DATE	17	Чтение системной даты	-	DATE
СТІМЕ	18	Коррекция времени	ENERGOMERA_IEC RTC_CORRECTIO N	-

¹ Список поддерживаемых запросов зависит от модели счетчика. См. более подробную информацию в руководстве на счетчик

² Пояснение по размерности массива: http://forum.energomera.ru/viewtopic.php?f=14&t=44316

³ Прямая и обратная энергия

Название	Значение	Описание	Тип переменной по указателю pRequestData	Тип переменной по указателю pResponseData
ET0PE	19	Значения энергии, учтенной нарастающим итогом по всем регистрам	ENERGOMERA_IEC 102_ENERGY_REQ	ARRAY [05] OF REAL ¹
ENMPE	20	Значения энергии на конец месяца	ENERGOMERA_IEC 102 ENERGY REQ	ARRAY [05] OF REAL
ENDPE	21	Значения энергии на конец суток	ENERGOMERA IEC 102 ENERGY REQ	ARRAY [05] OF REAL
EAMPE	22	Значения энергии за месяц	ENERGOMERA IEC 102 ENERGY REQ	ARRAY [05] OF REAL
EADPE	23	Значения энергии за сутки	ENERGOMERA IEC 102_ENERGY_REQ	ARRAY [05] OF REAL
SET_TIME	24	Запись системного времени	TIME	-
SET_DATE	25	Запись системной даты	DATE	-

2.8.3 Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_DIRECTION

Перечисление **ENERGOMERA_IEC_ENERGY_DIRECTION** описывает направление энергии, которое используется в структурах <u>ENERGOMERA_IEC_ENERGY_REQ</u> и ENERGOMERA_IEC_MONTH_DAY_ENERGY.

Таблица 2.8.3 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_IEC_ENERGY_DIRECTION

Название	Значение	Описание
Е	0	Потребленная энергия
1	1	Отпущенная энергия
0	2	Энергия, учтенная при превышении лимита тока (только активная нарастающим итогом с момента обнуления)

2.8.4 Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_PERIOD

Перечисление **ENERGOMERA_IEC_ENERGY_PERIOD** описывает период данных для чтения энергии, который используются в структуре <u>ENERGOMERA_IEC_ENERGY_REQ</u>.

Таблица 2.8.4 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_IEC_ENERGY_PERIOD

Название	Значение	Описание
T0	0	Нарастающий итог с момента обнуления счетчика
NM	1	Нарастающий итог на конец месяца
ND	2	Нарастающий итог на конец суток
AM	3	За месяц
AD	4	За сутки

¹ Суммарная энергия и энергии по 5 тарифам

2.8.5 Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_TYPE

Перечисление ENERGOMERA_IEC_ENERGY_TYPE описывает тип энергии, который используются в запросе ENERGOMERA_CE_PARAMS.EXYZT.

Таблица 2.8.5 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_IEC_ENERGY_TYPE

Название	Значение	Описание
Р	0	Активная энергия
Q	1	Реактивная энергия

2.8.6 Перечисление ENERGOMERA_IEC_TARIFF

Перечисление ENERGOMERA_IEC_TARIFF описывает тарифы, которые используются в запросе ENERGOMERA CE PARAMS.EXYZT.

Таблица 2.8.6 – Описание элементов перечисления ENERGOMERA_IEC_TARIFF

Название	Значение	Описание
NOT_USED	0	Не используется
TARIFF_0	1	Сумма по всем тарифам
TARIFF_1	2	Первый тариф
TARIFF_2	3	Второй тариф
TARIFF_3	4	Третий тариф
TARIFF_4	5	Четвертый тариф
TARIFF_5	6	Пятый тариф

2.8.7 CTpyкTypa ENERGOMERA_IEC_CORIU

Структура ENERGOMERA_IEC_CORIU описывает углы между фазными векторами тока и напряжения (для запроса ENERGOMERA_IEC_PARAMS.CORIU).

Таблица 2.8.7 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_CORIU

Название	Тип	Описание
rAngle_A	REAL	Угол между фазными векторами тока и напряжения (фаза A)
rAngle_B	REAL	Угол между фазными векторами тока и напряжения (фаза B)
rAngle_C	REAL	Угол между фазными векторами тока и напряжения (фаза C)

2.8.8 CTpyкTypa ENERGOMERA_IEC_CORUU

Структура ENERGOMERA_IEC_CORUU описывает углы между фазными напряжениями (для запроса ENERGOMERA_IEC_PARAMS.CORUU).

Таблица 2.8.8 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_CORUU

Название	Тип	Описание
rAngle_ab	REAL	Угол между фазными напряжениями (А и В)
rAngle_ac	REAL	Угол между фазными напряжениями (А и С)
rAngle_bc	REAL	Угол между фазными напряжениями (В и С)

2.8.9 CTPYKTYPA ENERGOMERA_IEC_CURRE

Структура ENERGOMERA_IEC_CURRE описывает силы фазных токов (для запроса ENERGOMERA_IEC_PARAMS.CURRE).

Таблица 2.8.9 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_CURRE

Название	Тип	Описание
rla	REAL	Ток на фазе А
rlb	REAL	Ток на фазе В
rlc	REAL	Ток на фазе С

2.8.10 CTpyкTypa ENERGOMERA_IEC_ENERGY

Структура ENERGOMERA_IEC_ENERGY описывает энергии (для запросов ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ENEP3 и ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ENEQ3).

Таблица 2.8.10 – Описание элементов структуры ENERGOMERA IEC ENERGY

Название	Тип	Описание
rDirectEnergy	REAL	Прямая энергия
rReverseEnergy	REAL	Обратная энергия

2.8.11 CTPYKTYPA ENERGOMERA IEC POWER COEF

Структура ENERGOMERA_IEC_POWER_COEF описывает коэффициенты мощности (для запросов ENERGOMERA_IEC_PARAMS.COS_f и ENERGOMERA_IEC_PARAMS.TAN_f).

Таблица 2.8.11 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_POWER_COEF

Название	Тип	Описание
rPowerCoef_sum	REAL	Коэффициент мощности по сумме фаз (по модулю)
rPowerCoef_a	REAL	Коэффициент мощности по фазе А
rPowerCoef_b	REAL	Коэффициент мощности по фазе В
rPowerCoef_c	REAL	Коэффициент мощности по фазе С

2.8.12 CTPYKTYPA ENERGOMERA_IEC_RTC_CORRECTION

Структура ENERGOMERA_IEC_RTC_CORRECTION описывает параметры корректировки часов счетчика (для запроса ENERGOMERA_IEC_PARAMS.CTIME).

Таблица 2.8.12 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_RTC_CORRECTION

Название	Тип	Описание
tSetRTC	TIME	Полное значение времени (используется, если iSetMinuteCorrection = 0)
iSetMinuteCorrection	INT(-2929)	Значение коррекции в секундах

2.8.13 CTPYKTYPA ENERGOMERA_IEC_VOLTA_DATA

Структура ENERGOMERA_IEC_VOLTA_DATA описывает значения фазных напряжений (для запроса ENERGOMERA IEC PARAMS.VOLTA).

Таблица 2.8.13 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_VOLTA_DATA

Название	Тип	Описание
rUa	REAL	Фазное напряжение по фазе А
rUb	REAL	Фазное напряжение по фазе В
rUc	REAL	Фазное напряжение по фазе С

2.8.14 CTPYKTYPA ENERGOMERA_IEC_102_ENERGY_REQ

Структура ENERGOMERA_IEC_102_ENERGY_REQ описывает параметры запроса чтения массивов энергии счетчика СЕ 102М (для запросов ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ET0PE, .ENMPE, .ENDPE, .EAMPE, .EADPE).

Таблица 2.8.14 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_102_ENERGY_REQ

Название	Тип	Описание
usiArrayElementNumber	USINT	Номер базового элемента массива
usiArrayElementCount	USINT	Количество читаемых записей, начиная с usiArrayElementNumber
dRequestDateData	DATE	Дата для конкретизации запроса (если не задано – не обрабатывается)

2.8.15 CTPYKTYPA ENERGOMERA_IEC_ENERGY_REQ

Структура ENERGOMERA_IEC_ENERGY_REQ описывает параметры запроса чтения массивов энергии (для запроса ENERGOMERA_IEC_PARAMS.EXYZT).

Таблица 2.8.15 – Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_ENERGY_REQ

Название	Тип	Описание
eAccountPeriod	ENERGOMERA_IEC_ ENERGY_PERIOD	Расчетный период
eEnergyType	ENERGOMERA IEC ENERGY TYPE	Вид энергии
eEnergyDirection	ENERGOMERA_IEC ENERGY_DIRECTIO N	Направление энергии
dRequestDateData	DATE	Дата для конкретизации запроса (если не задано – не обрабатывается)
eTariff	ENERGOMERA IEC TARIFF	Тариф (без dRequestDateData – не обрабатывается)
usiTariffCount	USINT	Количество тарифов

2.8.16 CTPYKTYPA ENERGOMERA_IEC_MONTH_DAY_ENERGY

Структура ENERGOMERA_IEC_MONTH_DAY_ENERGY описывает параметры запроса чтения энергии за месяц или сутки (для запросов ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ECMZT и ENERGOMERA_IEC_PARAMS.ECDZT).

Таблица 2.8.16 - Описание элементов структуры ENERGOMERA_IEC_MONTH_DAY_ENERGY

Название	Тип	Описание
eEnergyType	ENERGOMERA IEC ENERGY TYPE	Вид энергии
eEnergyDirection	ENERGOMERA_IEC_ENERGY_DIRECTION	Направление энергии