

ТРМ10



Измеритель ПИД-регулятор



109456, Москва,
1-й Вешняковский пр., д.2
тел.: (095) 174-82-82
171-09-21

руководство
по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
1. Назначение	6
2. Технические характеристики и условия эксплуатации	7
3. Устройство и работа прибора	10
4. Указание мер безопасности	27
5. Монтаж прибора на объекте и подготовка к работе	28
6. Использование по назначению	31
7. Техническое обслуживание	38
8. Маркировка	39
9. Упаковка	39
10. Хранение	40
11. Транспортирование	40
Приложение 1. Габаритные и присоединительные размеры	41
Приложение 2. Схемы подключения	44
Приложение 3. Двухпроводное подключение ТСМ и ТСП	48
Приложение 4. Юстировка	50
Приложение 5. Оптимизация параметров ПИД-регулирования	57

1

Коды варианта модификации расшифровываются следующим образом:

Диапазон напряжений питания:

- А** - Питание прибора 187...242 В 50 Гц переменного тока.
Б - Питание прибора 85...250 В постоянного или переменного тока.
Имеется встроенный источник питания 27 В для питания нормирующих преобразователей датчиков с выходным унифицированным сигналом тока или напряжения.

Конструктивное исполнение:

- Н** - Корпус настенного крепления с размерами 130x105x65 мм.
Степень защиты корпуса IP44.
Щ1 - Корпус щитового крепления с размерами 96x96x70 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP54.
Щ2 - Корпус щитового крепления с размерами 96x48x100 мм и степенью защиты со стороны передней панели IP20.

Тип входного датчика или сигнала

- ТС** - термопреобразователь сопротивления медный ТСМ с НСХ 50М и $W_{100}=1,426$;
- термопреобразователь сопротивления медный ТСМ с НСХ 50М и $W_{100}=1,428$;
- термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП с НСХ 50П и $W_{100}=1,385$ (Pt100);
- термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП с НСХ 50П и $W_{100}=1,391$ по ГОСТ Р 50353-92;


3

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием микропроцессорных измерителей-регуляторов типа ТРМ10 (в дальнейшем по тексту именуемых «прибор»).

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на приборы всех модификации, изготовленных согласно ТУ 4211-002-46526536-00.

Приборы ТРМ10 изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга диапазоном напряжений питания, конструктивным исполнением, классом точности, типом подключаемых к их входам датчиков температуры или электрических сигналов и типом встроенного выходного устройства ПИД-регулятора.

Информация о модификации прибора зашифрована в коде полного условного обозначения:

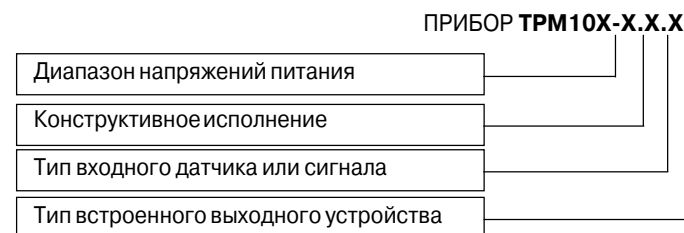

2

- термопреобразователь сопротивления медный ТСМ гр. 23 ($R_0=53$ Ом) по ГОСТ 6651-59;
- термопреобразователь сопротивления медный ТСМ с номинальной статической характеристикой (НСХ) 100М и $W_{100}=1,426$;
- термопреобразователь сопротивления медный ТСМ с НСХ 100М и $W_{100}=1,428$;
- термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП с НСХ 100П и $W_{100}=1,385$;
- термопреобразователь сопротивления платиновый ТСП с НСХ 100П и $W_{100}=1,391$ по ГОСТ Р 50353-92.

Примечание: W_{100} - отношение сопротивления датчика при 100°C к его сопротивлению при 0°C

- ТПП:** - термопара ТПП ("платина-платина-родий") с НСХ ПП (S);
- термопара ТПП ("платина-платина-родий") с НСХ ПП (R) по ГОСТ Р 50431-92;
- ТП1:** - термопара ТХК ("хромель-копель") с НСХ ХК (L);
- термопара ТХА ("хромель-алюмель") с НСХ ХА (K) по ГОСТ Р 50431-92.
- ТП2:** - термопара ТНН ("никросил-нисил") с НСХ НН (N);
- термопара ТЖК ("железо-константант") с НСХ ЖК (J) по ГОСТ Р 50431-92;
- АТ:** - унифицированный сигнал постоянного тока 0...20 мА;
- унифицированный сигнал постоянного тока 4...20 мА;
- унифицированный сигнал постоянного тока 0...5 мА по ГОСТ 26.011-80.
- АН:** - унифицированный сигнал постоянного напряжения 0...1 В по ГОСТ 26.011-80.

4

Тип встроенного выходного устройства (ВУ) ПИД-регулятора:

- Р** - реле электромагнитное
- К** - транзисторная оптопара n-p-n структуры
- С** - симисторная оптопара
- И** - цифро-аналоговый преобразователь "параметр-ток" 4...20 мА
- СЗ** - три оптосимисторных оптопары для управления трехфазной нагрузкой.

Приборы модификации ТРМ10Х-Х.ТС.Х, ТРМ10Х-Х.АТ.Х, ТРМ10Х-Х.АН.Х могут выпускаться класса точности 0,25 или 0,5. Модификации ТРМ10Х-Х.ТП1.Х, ТРМ10Х-Х.ТП2.Х, ТРМ10Х-Х.ТПП.Х выпускаются только класса точности 0,5. При заказе приборов класса точности 0,25 после его полного условного обозначения добавляется запись "Класс точности 0,25", для приборов класса точности 0,5 дополнительная запись не производится.

Пример записи приборов при их заказе и в документации другой продукции, где они могут быть применены:

Прибор ТРМ10А-Н.ТС.К, класс точности 0,25

При этом изготовлению и поставке подлежит одноканальный измеритель-регулятор типа ТРМ10 в корпусе настенного крепления, предназначенный для работы с термопреобразователями сопротивления, имеющий на выходе ПИД-регулятора для управления исполнительным устройством транзисторную оптопару. Класс точности измерителя - 0,25. Диапазон напряжений питания 187...242 В 50 Гц.

5

1.2 Прибор предназначен для использования в следующих условиях окружающей среды:

Температура воздуха, окружающего корпус прибора	+5...+50°C
Атмосферное давление	86...107 кПа
Относительная влажность воздуха (при температуре +35°C)	30...80%

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Питание	ТРМ10А	ТРМ10Б
Характеристика		
Напряжение питания	220В 50 Гц (допустимое отклонение: -15...+10%)	85...250 В постоянного или переменного (частотой 50-60 Гц) тока
Потребляемая мощность, не более	6 ВА	

7

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Общие указания.

Микропроцессорный программируемый измеритель-регулятор типа ТРМ10 совместно с входным датчиком (термопреобразователем или унифицированным источником сигнала) предназначен для контроля и управления различными технологическими производственными процессами, где требуется повышенная точность поддержания значения измеряемого параметра.

Прибор ТРМ10 позволяет осуществлять следующие функции:

- измерение температуры и других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.) с помощью стандартных датчиков (см. модификации прибора);
- отображение текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе;
- регулирование измеряемой величины по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону;
- автоматическое определение коэффициентов ПИД-регулятора (самонастройка);
- формирование сигнала управления на дополнительном выходе по двухпозиционному закону (реле "Авария").

Функциональные параметры измерения и регулирования задаются пользователем и сохраняются при отключении питания в энергозависимой памяти прибора.

6

Продолжение табл. 1

Входы	Диапазон измерения	Разрешающая способность
Тип датчика		
ТСМ	-50...+200°C	0,1
ТСП	-199...+650°C	0,1 ¹
ТХК(L)	-50...+750°C	0,1
ТХА(K)	-50...+1300°C	1
ТПП(S)	0...+1600°C	1
ТПП(R)	0...+1600°C	1
ТНН(N)	-50...+1300°C	1
ТЖК(J)	-50...+900°C	0,1
Источник тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА ²	0...100%	0,1%
Источник напряжения 0...1 В	0...100%	0,1%
Входное сопротивление прибора для унифицированного сигнала: тока 0...20 мА, 4...20 мА, 0...5 мА напряжения 0...1 В		100 Ом±1% не менее 100 кОм
Время опроса входного датчика, не более		1,5 с
Предел допустимой основной приведенной погрешности измерения входной величины (без учета погрешности датчика)		0,25% ³ или ±0,5% в зависимости от класса точности прибора

Примечания:

- 1 - В диапазоне -199...-100°C разрешающая способность 1°C
- 2 - В модификациях ТРМ10Х-Х.АТ.Х, ТРМ10Х-Х.АН.Х установлен дополнительный гальванически развязанный источник 27В±20% постоянного тока для питания нормирующих преобразователей датчиков с унифицированным выходным сигналом. Максимальный допустимый ток 100 мА.
- 3 - Кроме модификаций приборов, предназначенных для работы с термопарами.

8

Параметры встроенных выходных устройств			
Максимальный ток, коммутируемый контактами реле	8 А при напряжении 220 В 50 Гц и $\cos \varphi > 0,4$		
Максимальный ток нагрузки транзисторной оптопары	200 мА при напряжении 50 В постоянного тока		
Максимальный ток нагрузки оптосимистора	50 мА при напряжении до 600 В (в импульсном режиме частотой 50 Гц с длительностью импульса не более 5 мс - до 1 А)		
Диапазон сопротивлений нагрузки для ЦАП "параметр-ток" 4...20 мА	0...1000 Ом		
Внешний источник питания ЦАП "параметр-ток" 4...20 мА	7,5...30 В ¹ постоянного тока		
Характеристики корпусов			
Тип корпуса	настенный	щитовой Щ1	щитовой Щ2
Степень защиты корпуса	IP44	IP54 ²	IP20 ²
Габаритные размеры корпуса, мм	130x105x65	96x96x70	96x48x100

¹ - расчет напряжения источника питания приведен в п. 3.1.4.3.
² - Со стороны передней панели

3.1.1. Типы входов.

Приборы имеют несколько модификаций входов, к которым могут подключаться:

- в модификации TRM10X-X.TC.X - термопреобразователи сопротивления типов ТСМ и ТСП, Pt100, а также ТСМ гр.23
- в модификации TRM10X-X.ТПП.X - термопары типов ТПП(S), ТПП(R)
- в модификации TRM10X-X.ТП1.X - термопары типов ТХК(L), ТХА(K)
- в модификации TRM10X-X.ТП2.X - термопары типов ТНН(N), ТЖК(J)
- в модификации TRM10X-X.АТ.X - датчики, имеющие унифицированный выходной сигнал тока 0...20 мА, 4...20 мА или 0...5 мА
- в модификации TRM10X-X.АН.X - датчики, имеющие унифицированный выходной сигнал напряжения 0...1 В

Код типа датчика устанавливается пользователем в соответствующем параметре при программировании согласно табл. 2.

Таблица 2

Код	Тип датчика
00	ТСМ 100М W100=1,426
01	ТСМ 50М W100=1,426
02	ТСП 100П W100=1,385
03	ТСП 100П W100=1,391
04	ТХК(L)
05	ТХА(K)
07	ТСП 50П W100=1,385
08	ТСП 50П W100=1,391
09	ТСМ 50М W100=1,428
10	Ток 4...20 мА
11	Ток 0...20 мА
12	Ток 0...5 мА
13	Напряжение 0...1 В
14	ТСМ 100М W100=1,428
15	ТСМ гр. 23
17	ТПП(S)
18	ТПП(R)
19	ТНН(N)
20	ТЖК(J)

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА

3.1. Функциональная схема

Функциональная схема прибора приведена на рис. 1. Прибор имеет вход для подключения первичных преобразователей (датчиков), блок обработки данных, состоящий из измерителя физических величин, цифрового фильтра, ПИД-регулятора и устройства сравнения, связанных с соответствующими выходными устройствами.

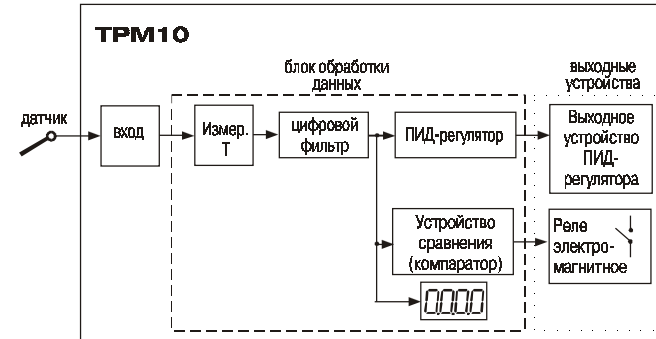


Рис. 1

3.1.1.1. Подключение термопреобразователей сопротивления

Работа таких датчиков основана на температурной зависимости электрического сопротивления металлов. Датчик физически выполнен в виде катушки из тонкой медной или платиновой проволоки на каркасе из изоляционного материала, заключенной в защитную гильзу. Термопреобразователи сопротивления характеризуются двумя параметрами: R_0 - сопротивление датчика при 0°C и W_{100} - отношение сопротивления датчика при 100°C к его сопротивлению при 0°C.

В приборах используется трехпроводная схема подключения термопреобразователей сопротивления. К одному из выводов терморезистора R_t подсоединяются два провода, а третий подключается к другому выводу R_t (см. рис. 2). Такая схема позволяет скомпенсировать сопротивление соединительных проводов. При этом необходимо соблюдать условие равенства сопротивлений всех трех проводов.

Термопреобразователи сопротивления могут подключаться к прибору с использованием двухпроводной линии, но при этом отсутствует компенсация сопротивления соединительных проводов и поэтому будет наблюдаться некоторая зависимость показаний прибора от колебаний температуры проводов. В случае использования двухпроводной линии необходимо при подготовке прибора к работе выполнить действия, указанные в приложении 3.

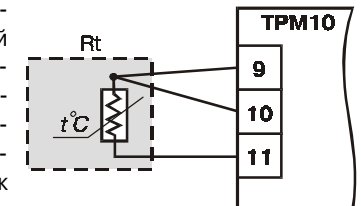


Рис. 2

3.1.1.2. Подключение преобразователей термоэлектрических (термопар)

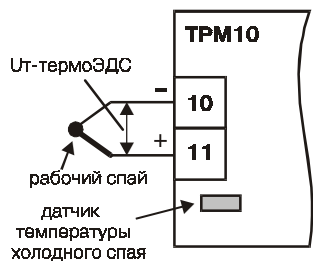


Рис. 3

Термопара (термоэлектрический преобразователь) состоит из двух соединенных на одном из концов проводников, изготовленных из металлов, обладающих разными термоэлектрическими свойствами. Соединенные концы, называемые рабочим спаем, опускают в измеряемую среду, а свободные концы (холодный спай) термопары подключают ко входу ТРМ (рис. 3). Если температуры рабочего и холодного спаев различны, то термопара вырабатывает термоЭДС, которая и подается на измеритель.

Поскольку термоЭДС зависит от разности температур двух спаев термопары, то для получения корректных показаний необходимо знать температуру "холодного" спае (ее свободных концов), чтобы скомпенсировать ее в дальнейших вычислениях.

В модификациях приборов, предназначенных для работы с термопарами, предусмотрена схема автоматической компенсации температуры свободных концов термопары. Датчиком температуры "холодного" спае служит полупроводниковый диод, установленный рядом с присоединительным клеммником.

3.1.1.3. Подключение датчиков, имеющих унифицированный выходной сигнал тока или напряжения.

Многие датчики различных физических величин оснащены нормирующими измерительными преобразователями. Нормирующие преобразователи преобразуют сигналы с первичных преобразователей (термопар, термометров сопротивления, манометров, расходомеров и др.) в унифицированный сигнал постоянного тока. Величина этого тока лежит в следующих диапазонах: 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА. Диапазон выходного тока нормирующего преобразователя пропорционален значению физической величины, измеряемой датчиком, и соответствует рабочему диапазону датчика, указанному в его технических характеристиках. Для работы нормирующих преобразователей используется дополнительный внешний источник питания 27В постоянного тока. Такой источник (гальванически развязанный со схемой прибора) имеется в модификациях приборов ТРМ10Х-Х.АТ.Х, ТРМ10Х-Х.АН.Х. На рис. 5 показаны схемы подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом 4...20 мА к приборам по двухпроводной линии.

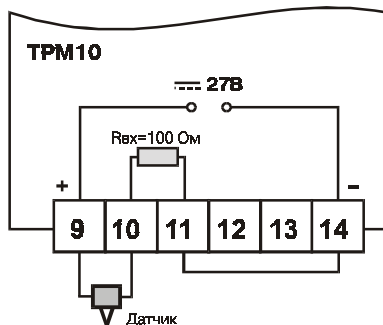


Рис. 5

Подключение термопар к прибору должно производиться с помощью специальных компенсационных (термоэлектродных) проводов, изготовленных из тех же самых материалов, что и термопара (см. рис. 4). Допускается также использовать провода из металлов с термоэлектрическими характеристиками, которые в диапазоне температур 0...100°C аналогичны характеристикам материалов электродов термопары. При соединении компенсационных проводов с термопарой и прибором необходимо соблюдать полярность. При нарушении указанных условий могут иметь место значительные погрешности при измерении.

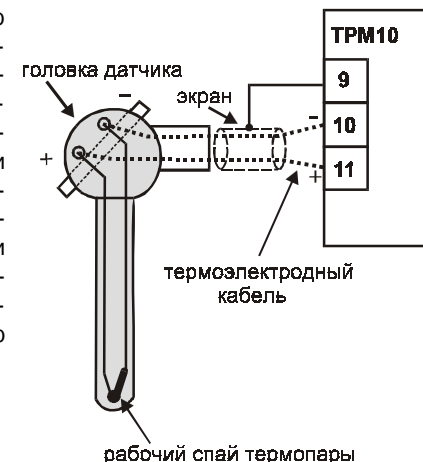


Рис. 4

3.1.2. Измеритель.

Преобразование сигнала, полученного с датчика, в текущее цифровое значение измеряемой величины (температуры, давления, расхода и т.д.) производится в измерителе.

3.1.2.1. Поскольку большинство датчиков температуры имеют нелинейную зависимость выходного сигнала от температуры в измерителях заложены таблицы коррекции показаний для всех типов датчиков, которые могут быть подключены к прибору.

3.1.2.2. При работе с датчиками, формирующими на выходе унифицированный сигнал тока или напряжения, предусматривается произвольное масштабирование шкалы измерения. Для этого в соответствующих функциональных параметрах устанавливаются нижняя и верхняя границы диапазона отображения, а также положение десятичной точки.

Нижняя граница определяет, какое значение будет выводиться на индикатор при минимальном уровне сигнала с датчика (например, 4 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА).

Верхняя граница определяет, какое значение будет выводиться на индикатор при максимальном уровне сигнала с датчика (например, 20 мА для датчика с выходным сигналом тока 4...20 мА или 1 В для датчика с выходным сигналом напряжения 0...1 В).

Параметр "положение десятичной точки" определяет количество знаков после запятой, с которым после масштабирования будет выводиться на индикатор полученный результат.

3.1.2.3. Вычисленные прибором значения могут быть откорректированы пользователем с целью устранения начальной погрешности преобразования входных датчиков. Эти погрешности выявляются после проведения метрологических испытаний и устраняются путем ввода корректирующих значений.

В приборе заложен параметр, позволяющий осуществлять сдвиг измерительной характеристики прибора на заданную величину (рис. 6).

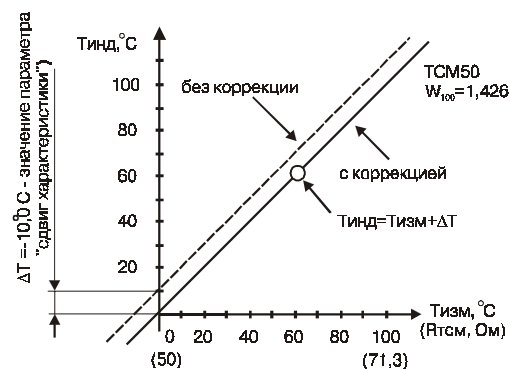


Рис. 6

К каждому вычисленному значению измеренной величины прибавляется значение, заданное этим параметром. Коррекция "сдвиг характеристики" используется для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлениями подводящих проводов (при подключении термопреобразователей сопротивления по двухпроводной схеме), а также при отклонении термопреобразователя сопротивления значения R_0 .

Примечание: для термопреобразователей сопротивления типа ТСП на коррекцию "сдвига" накладывается также коррекция нелинейности НСХ датчика, заложенная в программе обработки измерений.

3.1.4. Типы выходов.

3.1.4.1. В стандартном исполнении в ТРМ10 устанавливаются два выходных устройства. Выходное устройство ПИД-регулятора может быть либо дискретного либо аналогового типа. Выходом устройства сравнения (компаратора) является реле 8 А 220 В.

3.1.4.2. Дискретный выход – электромагнитное реле, транзисторная оптопара, оптосимистор – используется для управления (включения/выключения) нагрузкой либо непосредственно, либо через более мощные управляющие элементы, такие как пускатели, твердотельные реле, тиристоры или симисторы.

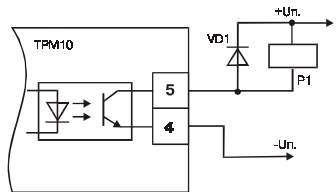


Рис. 8

Транзисторная оптопара и оптосимистор имеют гальваническую развязку от схемы прибора. Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления низковольтным реле (до 50В). Схема включения приведена на рис.8. Во избежания выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции параллельно обмотке реле необходимо устанавливать диод VD1 (типа КД103, КД109, КД522 или аналогичный).

Оптосимистор имеет внутреннюю схему переключения через ноль и включается в цепь управления мощного симистора через ограничивающий резистор R1 по схеме на рис. 9. Величина резистора определяет ток управления симистора. Оптосимистор может так-

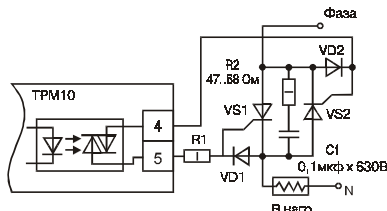


Рис. 9

3.1.3. Цифровая фильтрация измерений.

3.1.3.1. Для улучшения эксплуатационных качеств в блок обработки входных сигналов введен цифровой фильтр, позволяющий уменьшить влияние случайных помех на измерение контролируемых величин. Работа фильтра описывается параметром "глубина фильтра".

3.1.3.2. В этом параметре задается количество последних N измерений, из значений которых прибор вычисляет среднее арифметическое. Полученная величина поступает на входы ПИД-регулятора и устройства сравнения. При значении параметра равном 0 и 1 фильтр выключен. Действие параметра "глубина фильтра" показано на рис. 7. Уменьшение значения N приводит к более быстрой реакции прибора на скачкообразные изменения контролируемой величины, но снижает помехозащищенность измерительного тракта. Увеличение значения N приводит к улучшению помехозащищенности, но вместе с этим повышает инерционность прибора.

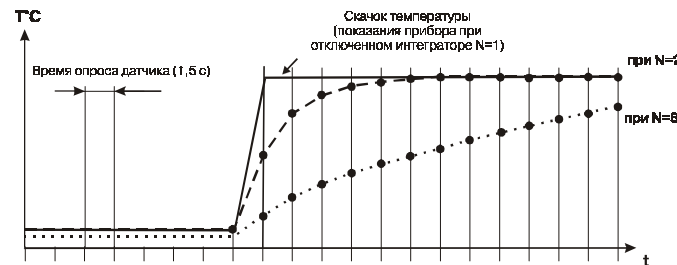


Рис. 7

же управлять парой встречно-параллельно включенных тиристоров (см. рис. 10). Используемые диоды КД103, КД109, КД209 или аналогичные им. Для предотвращения пробоя тиристоров из-за высоковольтных скачков напряжения в сети к их выводам рекомендуется подключать фильтрующую RC цепочку (R2C1).

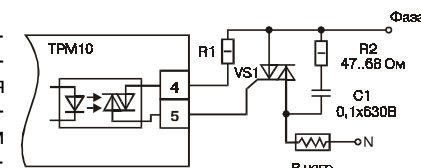


Рис. 10

В модификации ТРМ10Х-Х.С3 устанавливается одно выходное устройство, которое представляет собой три симисторных оптопары и используется для управления трехфазными тиристорными блоками. В этой модификации выходное реле компаратора не устанавливается.

3.1.4.3. Аналоговый выход представляет собой формирователь токовой петли 4-20 мА на активной нагрузке 0... 1000 Ом (см. рис. 11) и, как правило, используется для управления электронными регуляторами мощности. Аналоговый выход имеет гальваническую развязку от схемы прибора. Для работы аналогового выхода используется внешний источник постоянного напряжения, номинальное значение которого определяется следующим образом:

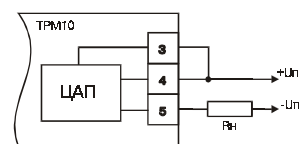


Рис. 11

$$U_n \min < U_n < U_n \max.$$

$$U_n \min = 7,5 \text{ В} + 0,02 \text{ А} \cdot R_n,$$

где R_n - сопротивление нагрузки в Ом.

$$U_n \max = U_n \min + 2,5 \text{ В}.$$

Примечание: В случае необходимости пользователь может откорректировать максимальное значение выходного тока путем изменения параметра "Коррекция ЦАП". Увеличение значения параметра приводит к уменьшению значения выходного тока и наоборот. Изменение значения параметра на 1 соответствует изменению выходного тока на 16 мкА.

3.1.5. Работа ПИД-регулятора.

3.1.5.1. На выходе регулятора вырабатывается сигнал Y , действие которого направлено на уменьшение отклонения текущего значения контролируемой величины от заданного:

$$Y = \frac{1}{X_p} \cdot \left(E_i + \tau_d \frac{\Delta E}{\Delta t_{изм}} + \tau_i \sum_{n=0}^{n=i} E_n \right) \cdot 100\%$$

где

X_p - полоса пропорциональности;

E_i - отклонение;

τ_d - постоянная времени дифференцирования;

ΔE - разность между двумя соседними отклонениями E ;

$\Delta t_{изм}$ - время между двумя соседними измерениями (1,5 сек.);

τ_i - постоянная времени интегрирования;

$\sum_{n=0}^{n=i} E_n$ - накопленная сумма отклонений.

Коэффициенты ПИД-регулятора X_p , τ_d и τ_i пользователь может определить либо в режиме САМОНАСТРОЙКА (см. п. 6.3), либо способом ручной настройки по методике, изложенной в приложении 6. Ориентировочные значения коэффициентов для некоторых объектов приведены в приложении 7.

3.1.5.2. В зависимости от установленного в приборе выходного устройства выходной

21

3.1.5.4. Тип исполнительного устройства ПИД-регулятора.

Для правильного формирования выходного сигнала ПИД-регулятора необходимо указать в соответствующем параметре тип подключенного к ТРМ10 исполнительного устройства: нагреватель или холодильник.

При этом нагревателем условно названо устройство, при включении которого увеличивается значение измеряемого параметра. Холодильником названо устройство, при включении которого уменьшается значение измеряемого параметра.

3.1.5.5. Полоса нечувствительности.

Если величина отклонения по модулю меньше половины полосы нечувствительности X_d , то величина отклонения E считается равной нулю (см. рис. 12). За пределами этой зоны величина E рассчитывается по формуле:

$$E = |E_p| \cdot X_d$$

где E_p - истинное отклонение;

X_d - ширина полосы нечувствительности.

3.1.5.6. Ограничение максимальной выходной мощности ПИД-регулятора.

Выходной управляющий сигнал $Y_{вых}$ может быть ограничен некоторой заданной величиной $Y_{огр}$, устанавливаемый в соответствующем параметре. Если выходной сигнал регулятора Y превышает заданную величину, то на исполнительное устройство выдается сигнал, равный $Y_{огр}$ (см. рис. 13).

23

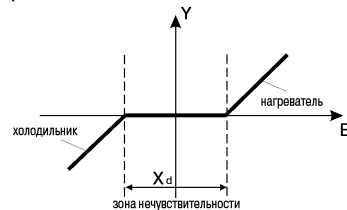


Рис. 12

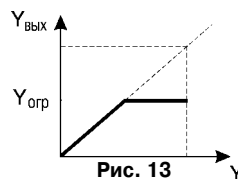


Рис. 13

сигнал ПИД-регулятора может быть преобразован либо в ток 4...20 мА (модификации ТРМ10Х-Х.Х.И), либо в длительность релейных импульсов D относительно периода их следования (модификации ТРМ10Х-Х.Х.Р, ТРМ10Х-Х.Х.К, ТРМ10Х-Х.Х.С) по принципу широтно-импульсной модуляции:

$$D = Y \cdot \frac{T_{сл}}{100\%}$$

где D - длительность импульса;

$T_{сл}$ - период следования импульсов.

При установленном аналоговом выходе (ЦАП "параметр-ток 4...20 мА" в модификации ТРМ10Х-Х.Х.И) величина выходного тока пропорциональна выходному сигналу регулятора Y .

Тип выходного устройства необходимо указать в параметре "Тип выходного сигнала ПИД-регулятора". При этом следует иметь в виду, что, если задано значение "0" (ШИМ для реле), то импульсы длительностью менее 0,2 с на исполнительное устройство не выдаются.

При использовании бесконтактных ключей (тиристоры, твердотельные реле) в этом параметре нужно установить "1". В этом случае минимальная длительность импульса ограничивается лишь дискретностью вычислений и составляет 6 мс, что позволяет достичь большей чувствительности системы и повышенной точности регулирования. При использовании аналогового выхода в этом параметре нужно установить значение 2.

3.1.5.3. Значение параметра "Период следования импульса" ($T_{сл}$) влияет на частоту изменения сигнала ПИД-регулятора. Увеличение периода следования ШИМ-импульсов позволяет в случае использования в качестве исполнительного устройства электромагнитного реле или пускателя удлинить срок службы силовых контактов, но может ухудшить качество регулирования. Поэтому предпочтительнее применять для управления нагрузкой электронные ключи (тиристоры, симисторы). При этом рекомендуется устанавливать значение $T_{сл}$, равным 1...2 с.

22

3.1.6. Режимы работы устройства сравнения.

Устройство сравнения (УС) работает по одному из представленных на рис. 14 типов логики:

- тип логики 1 (прямой гистерезис) применяется для сигнализации о том, что значение текущего измерения ($T_{тек}$) меньше уставки или для управления работой нагревателя (например, ТЭНа). При этом реле первоначально включается при значениях $T_{тек} < C1$, выключается при $T_{тек} > C2$ и вновь включается при $T_{тек} < C1$.

- тип логики 2 (обратный гистерезис) применяется для сигнализации о превышении значения уставки или для управления работой охладителя (например, вентилятора). При этом выходное реле первоначально включается при значениях $T_{тек} > C2$, выключается при $T_{тек} < C1$.

- тип логики 3 (П-образная) применяется для сигнализации о выходе контролируемой величины в заданные границы. При этом выходное устройство включается при $C1 < T_{тек} < C2$.

- тип логики 4 (U-образная) применяется для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные границы. При этом выходное устройство включается при $T_{тек} < C1$ и $T_{тек} > C2$.

Задание обеих уставок $C1$ и $C2$ проводится при установке параметров регулирования прибора.

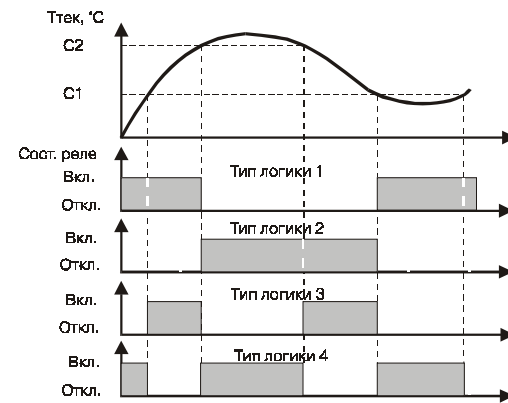


Рис. 14

24

3.2. Устройство прибора

3.2.1. Прибор конструктивно выполнен в пластмассовом корпусе, предназначенном для щитового или настенного крепления. Эскизы корпусов с габаритными и установочными размерами приведены в Приложении 1.

3.2.2. Все элементы прибора размещены на двух печатных платах. На лицевой панели расположены клавиатура управления прибором, цифровой индикатор и светодиоды, на задней силовая и измерительная части, а также присоединительный клеммник.

3.2.3. Для установки прибора в щит в комплекте прилагаются крепежные элементы.

3.2.4. Клеммник для подсоединения внешних связей (датчиков, выходных цепей и питания) у приборов щитового крепления находится на задней стенке. В приборах настенного крепления клеммник расположен под верхней крышкой. В отверстиях подвода внешних связей установлены резиновые уплотнители.

3.2.5. На рис. 15а приведен внешний вид лицевой панели прибора ТРМ10 для корпусов настенного и щитового (Щ1) крепления, а на рис. 15б – щитового Щ2.

На лицевой панели расположены элементы управления и индикации.

3.2.5.1. Четырехразрядный цифровой индикатор предназначен для отображения значений измеряемых величин и функциональных параметров прибора.

3.2.5.2. Восемь светодиодов красного свечения сигнализируют о различных режимах работы:

- светодиоды "K1" и "K2" сигнализируют о включении выходных устройств ПИД-регулятора и компаратора соответственно;
- светодиоды "Т", "τ_и", "τ_д", "X_p", "C1", "C2" засвечиваются в режиме "УСТАНОВКА

25

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2. В приборе используется опасное для жизни напряжение. При установке прибора на объекте, а также при устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить прибор и подключаемые устройства от сети.

4.3. Не допускается попадание влаги на выходные контакты клеммника и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.

4.4. Подключение, регулировка и техобслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

4.5. При эксплуатации, техническом обслуживании и поверке необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

ВНИМАНИЕ! В связи с наличием на клеммнике опасного для жизни напряжения приборы, изготовленные в корпусах щитового крепления (модификации ТРМ10Х-Щ1.Х.Х и ТРМ10Х-Щ2.Х.Х), должны устанавливаться в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.

27

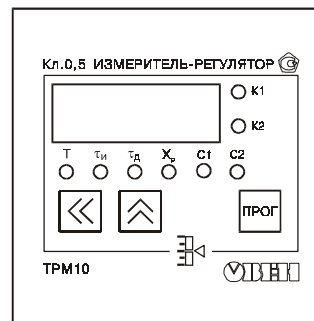


Рис. 15а

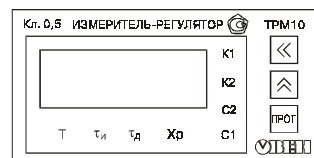




Рис. 15б

ПАРАМЕТРОВ" и сигнализируют о том, какой параметр выбран для установки (см. п. 6.2).

3.2.5.3. Кнопка **ПРОГ.** предназначена для входа в режим просмотра и установки рабочих параметров, а также для записи новых установленных значений в энергонезависимую память прибора.

3.2.5.4. Кнопка  предназначена: – при установке параметров для изменения значения параметра.

3.2.5.5. Кнопка  предназначена: – при установке параметров для выбора изменяемого разряда.

26

5. МОНТАЖ ПРИБОРА НА ОБЪЕКТЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1. Используя входящие в комплект поставки монтажные элементы крепления, установить прибор на штатное место и закрепить его.

5.2. Проложить линии связи, предназначенные для соединения прибора с сетью питания, входными датчиками и исполнительными механизмами. При выполнении монтажных работ необходимо применять только стандартный инструмент.

5.3. Подключение датчиков производится в соответствии с модификацией прибора. Схемы подключения для различных типов датчиков приведены в Приложении 2. При монтаже внешних связей необходимо обеспечить их надежный контакт с клеммником прибора, для чего рекомендуется тщательно зачистить и облудить их концы. Сечение жил не должно превышать 1 мм². Подсоединение проводов во всех вариантах корпусов осуществляется под винт. Для доступа к клеммнику в приборе настенного крепления необходимо снять с него верхнюю крышку.

Параметры линии для соединения прибора с датчиком приведены в табл. 3.

28

Таблица 3

Тип датчика	Длина линии	Сопротивление линии	Исполнение линии
ТСП, ТСМ	не более 100 м	не более 15,0 Ом	Трехпроводная, равной длины и сечения
Термопара	не более 20 м		Термоэлектродный кабель
Унифицированный ток	не более 100 м	не более 100 Ом	Двухпроводная
Унифицированное напряжение	не более 100 м	не более 5,0 Ом	Двухпроводная

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание выхода из строя измерительной схемы прибора подсоединение связей необходимо производить, начиная с подключения датчиков к линии, а затем линии к клеммнику прибора.
- Подключаемая термопара непосредственно связана с измерительной частью, поэтому ее рабочий спай должен быть электрически изолирован от оборудования!
- Во избежание проникновения промышленных помех в измерительную часть прибора линию связи прибора с датчиком рекомендуется экранировать. В качестве экрана может быть использована заземленная стальная труба. В модификациях, предназначенных для работы с

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

6.1. Рабочие режимы прибора.

При эксплуатации прибора его функционирование осуществляется в одном из режимов: РАБОТА, УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ, САМОНАСТРОЙКА.

6.1.1. Режим РАБОТА является основным эксплуатационным режимом, в который прибор автоматически входит при включении питания. В данном режиме ТРМ10 производит опрос входного датчика, вычисляя по полученным данным текущие значения измеряемой величины, отображает их на цифровом индикаторе и выдает соответствующий сигнал на выходные устройства.

В процессе работы прибор непрерывно контролирует исправность входного датчика и в случае возникновения аварии по ходу прибор сигнализирует об этом выводом на цифровой индикатор сообщения в виде горизонтальных прочерков. Выходные устройства при этом выключаются. Аварийная ситуация возникает при выходе из строя датчика (обрыв или короткое замыкание термопреобразователей сопротивления, обрыв термопары, обрыв или короткое замыкание датчика, оснащенного выходным сигналом тока 4...20 мА*) или обрыве линии связи датчика с прибором.

* Аварийная ситуация возникает также в случае, если выходной сигнал датчика менее 3,5 мА при установленном типе входного сигнала 4...20 мА (код типа датчика 10).

термопарами, экран подключается к 9-му контакту клеммника. При этом запрещается объединять его с заземлением оборудования. Не допускается прокладка линии связи "датчик-прибор" в одной трубе с силовыми проводами, создающими высокочастотные или импульсные помехи.

5.4. Подключение сети питания и исполнительных устройств управления производится по схеме, приведенной в Приложении 2.

5.5. После подключения всех необходимых связей подать на прибор питание. На цифровом индикаторе примерно на 3 секунды в двух левых разрядах появится код датчика, установленный по умолчанию (зависит от модификации), а в двух правых - две единицы (блокировка изменения параметров регулирования отсутствует), после чего прибор перейдет в режим РАБОТА. При исправности датчиков и линии связи на цифровом индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины. Если после подачи питания на индикаторе появились прочерки или показания прибора не соответствуют реальным значениям измеряемых величин, проверьте исправность датчика и линии связи, а также правильность их подключения.

ВНИМАНИЕ! При проверке исправности датчика и линии связи необходимо отключить прибор от сети питания. Во избежание выхода прибора из строя при "прозвонке" связей используйте устройства с напряжением питания не превышающим 4,5 В. При более высоких напряжениях отключение датчика от прибора обязательно.

5.6. Ввести в прибор необходимые для выполнения технологического процесса параметры регулирования и задать необходимые рабочие режимы. Порядок программирования приведен в п. 6.2. После установки требуемых параметров прибор готов к работе.

В случае короткого замыкания термопары на индикаторе отображается температура "холодного спая", равная температуре клеммника прибора. В случае обрыва или замыкания датчика (или линий связи) с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА или напряжения 0...1 В на индикаторе отображается значение нижней границы диапазона измерения, установленное в соответствующем параметре. После устранения неисправности работа прибора автоматически восстанавливается.

В режиме РАБОТА прибор управляет внешними исполнительными устройствами в соответствии с заданными режимами работы (пп. 3.1.5, 3.1.6). Визуальный контроль за работой выходного устройства дискретного типа может осуществляться оператором по светодиодам "К1" и "К2", расположенными на передней панели прибора. Засветка светодиода сигнализирует о переводе соответствующего выходного устройства в состояние "ВКЛЮЧЕНО", а погасание - в состояние "ОТКЛЮЧЕНО".

6.1.2. Режим УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ предназначен для задания и записи в энергонезависимую память прибора требуемых при эксплуатации рабочих параметров измерения и регулирования. Заданные значения параметров сохраняются в памяти прибора при выключении питания. Если в течение 20 с в режиме УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ не производятся операции с кнопками, прибор автоматически возвращается в режим РАБОТА.

ВНИМАНИЕ! На время работы прибора в режиме УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ прекращается изменение выходного сигнала ПИД-регулятора, устройство сравнения переводится в состояние "ОТКЛЮЧЕНО".

6.2. Установка параметров прибора.

6.2.1. В приборе установлено два уровня программирования. На первом уровне осуще-