

ствляется просмотр и изменение значений параметров регулирования: уставки ПИД-регулятора (Т), нижней (С1) и верхней (С2) уставок компаратора, а также коэффициентов ПИД-регулятора: X_p , τ_i и τ_d . Вход на первый уровень программирования осуществляется кратковременным (около 1 с) нажатием на кнопку ПРОГ. Последовательность работы с прибором на первом уровне программирования приведена на рис. 16.

6.2.2. На втором уровне программирования осуществляется просмотр и необходимое изменение функциональных параметров прибора. Функциональные параметры прибора разделены на две группы.

Доступ к этим параметрам осуществляется только через коды:

- для 1-й группы параметров код доступа 0107;
- для 2-й группы параметров код доступа 0108.

Сводная таблица параметров с допустимыми значениями и заводскими установками приведена в приложении 3.

Вход на второй уровень программирования осуществляется из первого уровня нажатием и удерживанием кнопки ПРОГ более 6 с до появления на индикаторе горизонтальных прочерков. В этом режиме производится набор необходимого кода доступа. При наборе неверного кода прибор возвращается в режим РАБОТА. Последовательности процедуры программирования прибора на втором уровне для обеих групп параметров приведены на рис. 17 и 18.

6.2.3. Для защиты параметров регулирования от несанкционированного изменения в приборе заложена функция блокировки изменений. При установленном запрете остается возможность просмотра ранее заданных значений этих параметров.

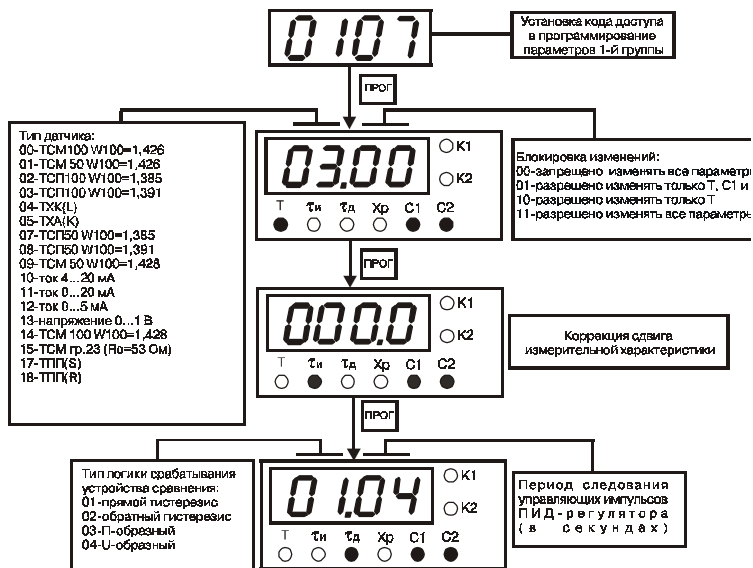


Рис. 17

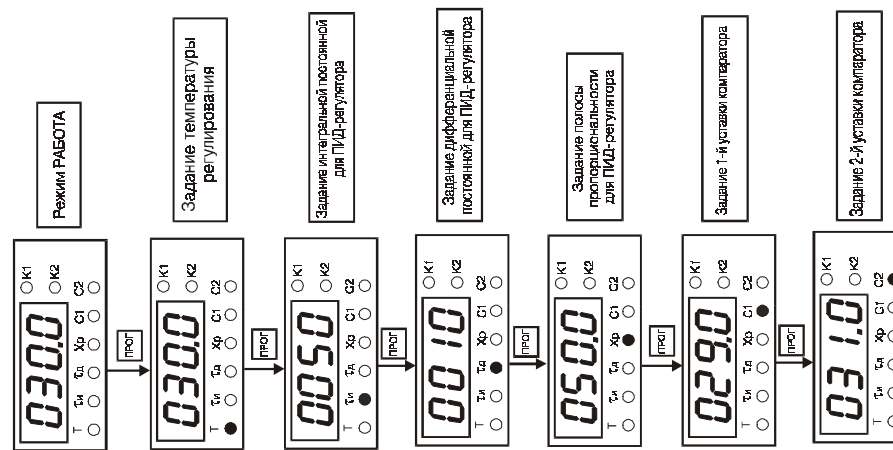


Рис. 16

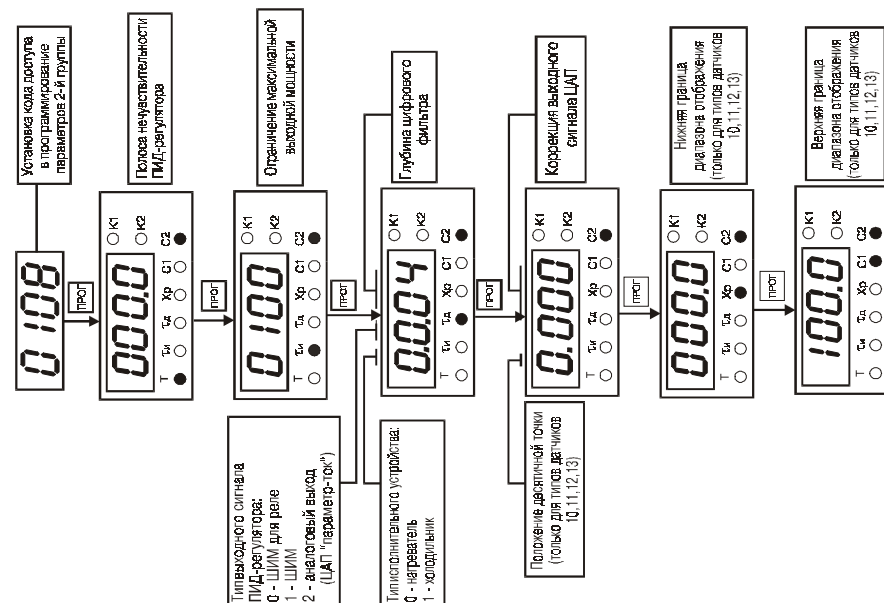


Рис. 18

6.3. Самонастройка.

Режим самонастройки предназначен для автоматического определения оптимальных значений коэффициентов ПИД-регулятора: τ_i , τ_d и X_p . Самонастройку рекомендуется проводить при пуске и наладке системы, а также при значительном изменении характеристик объекта (загрузки печи, объема нагреваемой жидкости, мощности нагревательного элемента и т.п.).

Вход в режим самонастройки осуществляется через код доступа 8206. После набора кода и нажатия кнопки ПРОГ. регулятор выдает непрерывный максимальный выходной сигнал ($Y=100\%$) (реле замыкается, ЦАП выдает максимальный ток 20 мА) и начинают мигать светодиоды τ_i , τ_d и X_p . Как только скорость изменения регулируемого параметра начнет уменьшаться, процесс самонастройки заканчивается, мигающая засветка светодиодов τ_i , τ_d и X_p меняется на непрерывную, регулятор выключается и вычисляет коэффициенты ПИД-регулятора: полосу пропорциональности X_p , постоянную времени дифференцирования τ_d и постоянную времени интегрирования τ_i . После окончания самонастройки необходимо нажатием кнопки ПРОГ. перевести прибор в режим "Установка параметров", в котором можно просмотреть и скорректировать полученные значения коэффициентов.

37

8. МАРКИРОВКА

8.1. Маркировка прибора

На прибор наносятся:

- условное обозначение типа и модификации прибора;
- класс точности;
- товарный знак предприятия изготовителя;
- заводской номер;
- год изготовления;
- изображение знака утверждения типа.

9. УПАКОВКА

9.1. Упаковка прибора производится по ГОСТ 9181-74 в потребительскую тару, выполненную из гофрированного картона.

9.2. Упаковка изделий при пересылке почтой по ГОСТ 9181-74.

39

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1. Общие указания.

Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в шесть месяцев и состоит в контроле крепления прибора, контроле электрических соединений, а также удаления пыли и грязи с клеммника прибора.

7.2. Поверка прибора.

7.2.1. Поверку прибора проводят территориальные органы или ведомственная метрологическая служба потребителя, имеющая право поверки. Требования к поверке, порядок, основные этапы проведения определяются методикой КУВФ.920.380.01 МП.

7.2.2. Методика поверки поставляется по требованию заказчика.

7.2.3. Межповерочный интервал - 2 года.

7.3. Юстировка прибора.

7.3.1. Необходимость юстировки выявляется после проведения поверки прибора согласно методике КУВФ 920.380.01 МП.

7.3.2. Порядок действий при юстировке приведен в приложении 4.

38

10. ХРАНЕНИЕ

10.1. Прибор хранить в закрытых отапливаемых помещениях в картонных коробках при следующих условиях:

1. Температура окружающего воздуха $0...+60^{\circ}\text{C}$.

2. Относительная влажность воздуха не более 95% при температуре 35°C .

Воздух помещения не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1. Прибор в упаковке транспортировать при температуре от -25°C до $+55^{\circ}\text{C}$, относительной влажности не более 98% при 35°C .

11.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.

11.3. Транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметизированных отсеках.

40