

Рис. 2

ком ТСМ гр. 23 ($R_0=53 \text{ Ом}$) соответствующее значение температуры – минус $13,0^\circ\text{C}$. Предел допустимой абсолютной погрешности $\pm 0,2^\circ\text{C}$. Юстировка прибора окончена.

3. Юстировка приборов модификаций ТРМ10Х-Х.ТП1.Х, ТРМ10Х-Х.ТП2.Х, ТРМ10Х-Х.ТПП.Х.

3.1. Подключить к входу прибора вместо термопары потенциометр постоянного тока ПП-63 классом точности 0,05, соблюдая полярность (рис. 3). Установить выходной сигнал на потенциометре равным 40,29 мВ или 15,00 мВ в зависимости от используемой термопары (см. табл. 1).

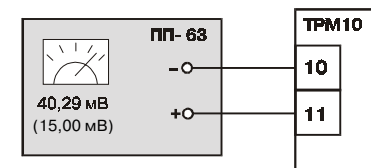


Рис. 3

3.2. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15...20 с произвести юстировку прибора, выполнив действия в порядке и последовательности, указанных на рис. 4.

3.3. Правильность проведения юстировки проверяется в режиме "РАБОТА" с отключенной схемой компенсации температуры свободных концов термопары. Вход в этот режим производится по коду доступа 0100. По цифровому индикатору контролируется соответствующее значение входного сигнала, указанное в табл. 1.

ВНИМАНИЕ! При выполнении работ по п. 3.2 и п. 3.3 выходное напряжение ПП-63 должно оставаться неизменным.

3.4. Снять питание с прибора. Отключить от входа сигнал потенциометра и подключить вместо него концы используемой термопары, рабочий спай которой помещен в сосуд с водо-ледяной смесью (температура 0°C).

54

Таблица 1

Используемая термопара Тип датчика	Величина входного напряжения, мВ	Значение температуры, $^\circ\text{C}$
ТХК(L) - 04	40,29	$500 \pm 0,2$
ТХА(A) - 05	40,29	975 ± 1
ТПП(S) - 17	15,00	1452 ± 1
ТПП(R) - 18	15,00	1327 ± 1
ТНН(N) - 19	40,29	1105 ± 1
ТЖК(J) - 20	40,29	719 ± 1

3.5. Подать питание на прибор. После прогрева прибора (примерно через 20 мин после подачи питания) произвести юстировку схемы компенсации температуры свободных концов термопары, выполнив действия в порядке и в последовательности, указанной на рис. 5.

3.6. Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору значение температуры рабочего спая подключенной к прибору термопары, равное 0°C . Предел допустимой абсолютной погрешности $\pm 1^\circ\text{C}$.

4. Юстировка приборов модификаций ТРМ10Х-Х.АТ.Х.

4.1. Подключить к входу прибора вместо датчика калибратор токов ПЗ21, соблюдая полярность (рис. 6). Подать питание на прибор и установить на калибраторе выходной ток 20,00 мА или 5,00 мА, соответствующий максимальному выходному току используемого датчика.

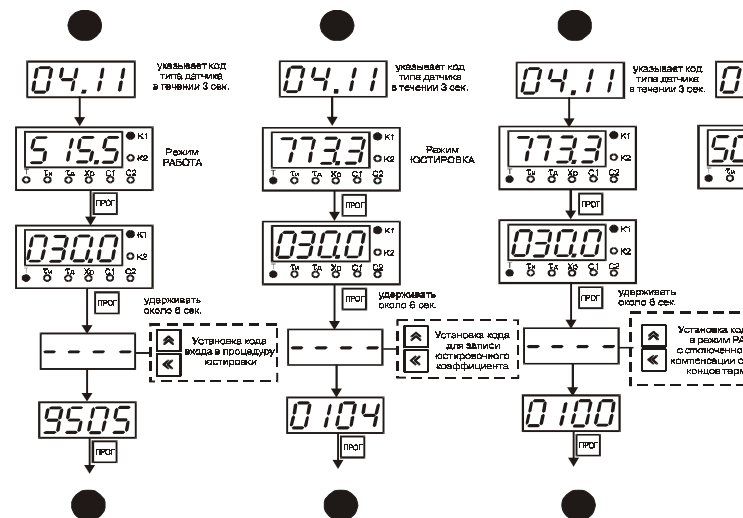


Рис. 4

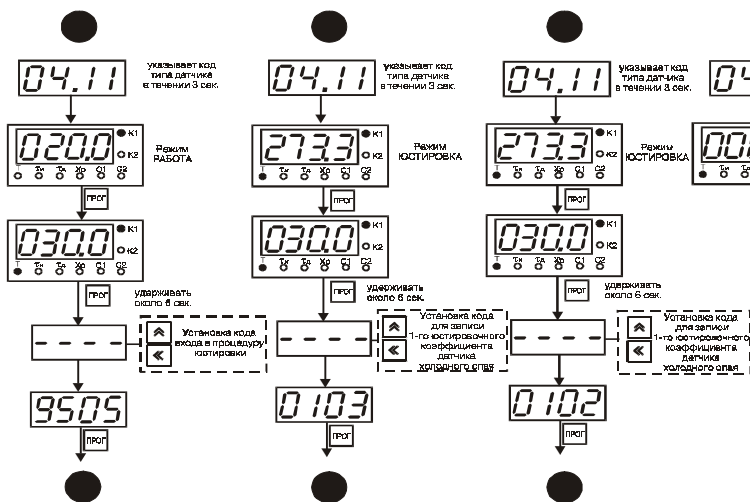


Рис. 5

Приложение 5

Параметры программирования

Группа 1. Коэффициенты ПИД-регулятора и уставки компаратора		
Вход из рабочего режима по кратковременному нажатию ПРОГ.		
Параметр	Допустимые значения	Заводская установка
1. Температура регулирования Т	в диапазоне измерения	30.0
2. Интегральная постоянная T_i ПИД-регулятора	0...9999	100.0
3. Дифференциальная постоянная T_d ПИД-регулятора	0...9999	20.0
4. Полоса пропорциональности Хр	0...9999	50.0
5. Первая уставка компаратора С1	в диапазоне измерения	29.0
6. Вторая уставка компаратора С2	в диапазоне измерения	31.0

4.2. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15...20 с произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и последовательности, указанных на рис. 2.

4.3. Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору показания, соответствующие максимальному значению выходного сигнала датчика, установленные в параметре "Верхняя граница диапазона отображения", с допуском $\pm 0,2\%$. Юстировка прибора окончена.

5. Юстировка приборов модификаций ТРМ10Х-Х.АН.Х.

5.1. Подключить к входу прибора вместо датчика калибратор напряжений П320, соблюдая полярность (рис. 7). Подать питание на прибор и установить на калибраторе выходное напряжение 1,00 В.

5.2. Подать питание на прибор. Не менее чем через 15...20 с произвести юстировку прибора, для чего выполнить действия в порядке и последовательности, указанных на рис. 2.

5.3. Проверить результат юстировки. Контролировать по цифровому индикатору показания, соответствующие максимальному значению выходного сигнала датчика, установленные в параметре "Верхняя граница диапазона отображения", с допуском $\pm 0,2\%$. Юстировка прибора окончена.

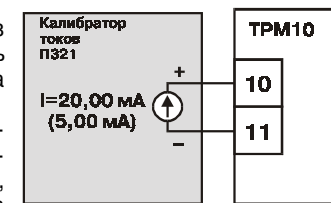


Рис. 6

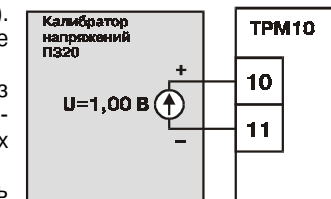


Рис. 7

Продолжение прилож. 5

Группа 2. Вход по коду 0107							
Параметр	Допустимые значения	Заводские установки					
		ТС	ТП1	ТП2	ТПП	АТ	АН
1. Тип датчика	00 - ТСМ 100М W100=1,426 01 - ТСМ 50М W100=1,426 02 - ТСП 100П W100=1,385 03 - ТСП 100П W100=1,391 04 - ТХК(L) 05 - ТХА(K) 07 - ТСП 50П W100=1,385 08 - ТСП 50П W100=1,391 09 - ТСМ 50М W100=1,428 10 - Унифицированный ток 4...20 мА 11 - Унифицированный ток 0...20 мА 12 - Унифицированный ток 0...5 мА 13 - Напряжение 0...10 В 14 - ТСМ 100М W100=1,428 15 - ТСМ гр. 23 17 - ТПП(S) 18 - ТПП(R) 19 - ТНН(N) 20 - ТЖК(J)	01	04	20	17	10	13

Продолжение прилож. 5

Параметр	Допустимые значения	Заводские установки
2. Блокировка изменений параметров регулирования (параметр секретности)	00 – запрещено изменять все параметры 01 – разрешено изменять только Т, С1 и С2 10 – разрешено изменять только Т 11 – разрешено изменять все параметры	
3. Коррекция измерения «сдвиг характеристики»	-99.9...999.9	000.0
4. Тип логики устройства сравнения	0 - выключено 1 - прямой гистерезис 2 - обратный гистерезис 3 - П-образная 4 - U-образная	1
5. Период следования выходных импульсов ПИД-регулятора	0...99	4

61

Продолжение прилож. 5

Группа 3. Вход по коду 0108		
1. Полоса нечувствительности ПИД-регулятора	0...999.9	00
2. Ограничение максимальной выходной мощности	0...100	100
3. Тип исполнительного устройства ПИД-регулятора	0 - нагреватель 1 - охладитель	0
4. Тип выходного сигнала ПИД-регулятора	0 - реле 1 - тиристор 2 - ЦАП	0
5. Глубина цифрового фильтра	0...10 при 0 и 1 фильтр выключен	4
6. Положение десятичной точки (только в модификациях АТ, АН)	0, 1, 2, 3	1
7. Коррекция ЦАП аналогового выхода	0...999	0
8. Нижняя граница диапазона отображения (только в модификациях АТ, АН)	-999...9999	000.0
9. Верхняя граница диапазона отображения (только в модификациях АТ, АН)	-999...9999	000.0

62

Приложение 6

Определение коэффициентов ПИД - регулятора (ручная настройка)

1. Выберите и установите в соответствующем параметре приемлемое значение периода следования импульсов ШИМ, имея в виду, что увеличение периода импульсов ведет к ухудшению качества регулирования.

2. Установите значения τ_i , τ_d и X_p равными 0. Установите значение Т равное тому, которое в дальнейшем будет поддерживать прибор.

Работа прибора в этом режиме показана на рис. 1.

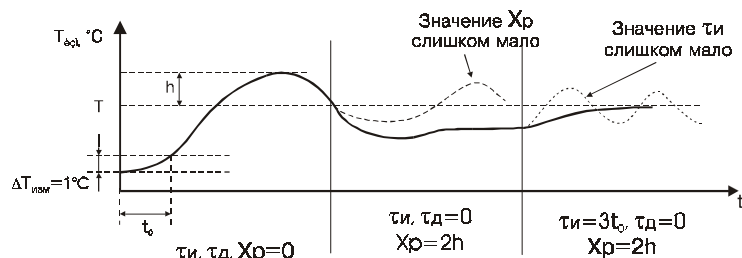


Рис. 1

63

После перехода в режим регулирования исполнительный механизм будет включен до тех пор, пока не будет достигнута уставка Т.

Измерьте t_0 - время от момента включения исполнительного механизма (нагревателя или охладителя) до момента изменения температуры на 1 градус.

После выключения исполнительного механизма температура будет изменяться по инерции. Определите величину h - максимального отклонения температуры от уставки.

3. После того как, температура вновь станет ниже уставки Т, установите значение X_p равным $2h$. Убедитесь, что при данном значении X_p не происходит достижения уставки Т. В противном случае увеличивайте значение X_p .

Если при данном значении X_p разница между установившейся температурой и уставкой Т слишком велика, то значение X_p следует уменьшить.

4. Установите значение τ_i равным $3t_0$. Убедитесь, что при данном значении τ_i не возникают колебания температуры вокруг уставки.

Увеличение значения τ_i ведет к уменьшению колебаний.

Уменьшение значения τ_i ведет к увеличению скорости выхода на уставку.

5. Полученное в предыдущем пункте значение τ_i разделите на 5 и запишите результат в параметр τ_d .

64

Приложение 7

Значение параметров регулирования для некоторых объектов

Тип объекта	Поддерживаемая температура	τ _и	τ _д	Хр
Муфельная печь СНОЛ-3,5.3.5.3,5/3,5-И1М (35 x 35 x 35 см)*	350°C	1100	100	40.0
Муфельная печь СНОЛ-3,5.3.5.3,5/3,5-И4М (35 x 35 x 35 см)*	300°C	400	50	40.0
Муфельная печь СНОЛ-1,6.2.5.1/11-И1М (16 x 25 x 10 см)*	1100°C	140	6	130.0
Муфельная печь СНОЛ-3,5.5.3,5/5-И1 (35 x 50 x 35 см)*	500°C	1100	80	50.0
Термопластавтомат ДЕ-3132				
1-я зона регулирования	200°C	550	50	25.0
2-я зона регулирования	209°C	400	15	25.0
3-я зона регулирования	220°C	1050	20	40.0

* габаритные размеры камеры